



Indsættelse af SD-kort (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Når der installeres et almindeligt SD-kort, kan der optages på kortet uden at standse optagelsen, selv hvis optagelsestiden på den interne hukommelse udløber.


1 Tryk på Power-knappen i mere end 2 sekunder for at slukke enheden.

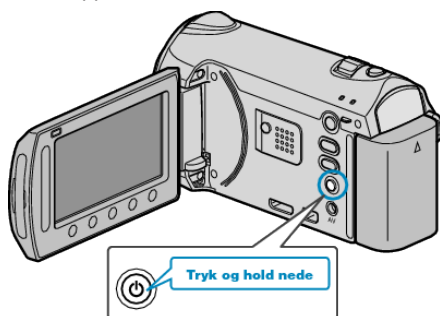

2 Åben låget til kortportene.

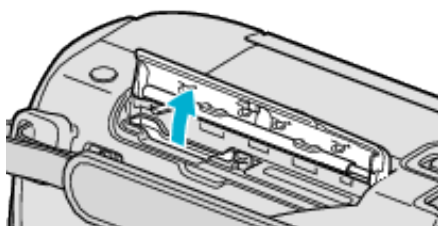

3 Indsæt et SD-kort.

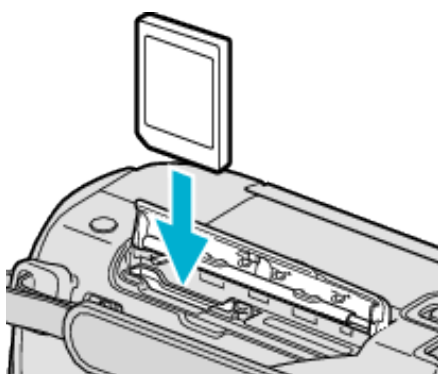

FORSIGTIG:

- Sørg for ikke at indsætte kortet i den forkerte retning. Det kan skade enheden og kortet.
- Sluk for enheden, før du indsætter eller fjerner et kort.

BEMÆRK:

- Optagelsen skifter automatisk fra et medie til et andet, og omvendt efter kortet eller hukommelsens plads i det valgte medie er fuld.
- For at optage på kortet er det nødvendigt at redigere medieindstillingerne. Når der ikke er noget kort tilgængeligt, så indstil medieindstillingerne til „BUILT-IN MEMORY“ for at optage.
- For at bruge kort der har været anvendt i andre apparater, er det nødvendigt (første gang) at formatere det med „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingerne.

Fjernelse af kortet

Tryk kortet ned og træk det ud af kameraet i en lige vinkel.

