



Kombinerer videoer, som er optaget med sammenhængende optagelse

Videoer som bliver optaget på to separate medier og med „SEAMLESS RECORDING“ i video optagelsesmenuen aktiveret kan kombineres til en enkelt video.

1 Vælg afspilningstilstand.

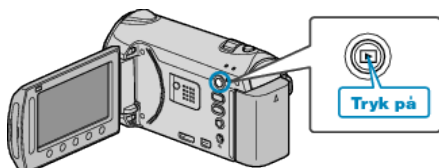

2 Vælg videotilstand.

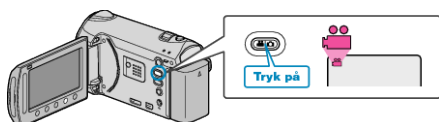

3 Berør  for at få vist menuen.



4 Vælg „SEAMLESS REC CTRL“ og berør .



5 Vælg „COMBINE SCENES“ og berør .



- Denne enhed starter en søgning for at påvise sammenhængende videoer.

Kombinering kan ikke udføres, hvis der ikke findes nogen sammenhængende videoer.

6 Vælg „YES“ og berør .

7 Vælg det medie, der skal opbevare den kombinerede video og berør .



8 Vælg „YES“ og berør .



- Kombinering af videoer starter.
- Når videoer er blevet kombineret, berør .

BEMÆRK:

- Selve scenen og kombinerede oplysninger om scenen fra det medie, som ikke er valgt som det medie hvor den kombinerede fil er opbevaret, kan slettes.
- Scener fra en sammenhængende optagelse kan ikke længere kombineres, hvis filen er blevet inddelt, slettet, beskåret eller flyttet.

Hvordan en sammenhængende video optagelse genaktiveres

For at starte sammenhængende optagelse igen efter den forrige session er gennemført, skal de sammenhængende videoer kombineres, eller de kombinerede oplysninger om de sammenhængende videoer skal slettes. For at slette de sammenhængende videoers kombinerede oplysninger, vælg „DEL SCENE COMBI INFO“ i trin 5.

Vælg „DELETE SCENE COMBI INFO“ i det respektive medie for at slette de sammenhængende videoers kombinerede oplysninger. Ikonerne bliver fjernet fra filerne.