


ANSIGSTSPRIORITET AE/AF

Genkender ansigter og justerer automatisk lysstyrke og fokus.


Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
ON	Aktiverer funktionen.

Visning af punktet

1 Vælg stillbillede-tilstand.

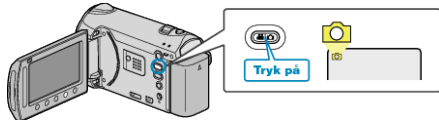

2 Berør  for at få vist menuen.

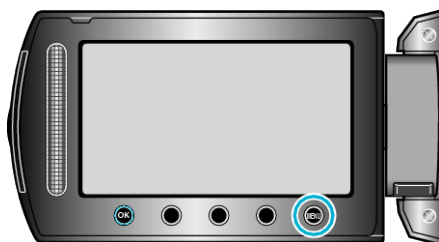

3 Vælg „FACE PRIORITY AE/AF“ og berør .



FORSIGTIG:

- Når „FACE PRIORITY AE/AF“ er indstillet på „ON“, bliver følgende indstillinger ændret.
Hvis „SCENE SELECT“ er indstillet på „SPOTLIGHT“, skifter den til „OFF“.
Hvis „FOCUS“ er indstillet på „MANUAL“, skifter den til „AUTO“.
Hvis „FOCUS ASSIST“ er indstillet „FOCUS“, skifter den til „AUTO“.
Hvis „BACKLIGHT COMP.“ er indstillet på „ON“, skifter den til „OFF“.
Hvis „METERING AREA/TYPE“ er indstillet på „SPOT“, skifter den til „ENTIRE SCREEN“.
- Når følgende indstillinger er foretaget, „FACE PRIORITY AE/AF“ bliver der skiftet til „OFF“.
Når „SCENE SELECT“ er indstillet på „SPOTLIGHT“
Når „FOCUS“ er indstillet på „MANUAL“
Når der er valgt „FOCUS ASSIST“
Når „BACKLIGHT COMP.“ er indstillet på „ON“
Når „METERING AREA/TYPE“ er indstillet på „SPOT“

BEMÆRK:

- „FACE PRIORITY AE/AF“ kan ikke aktiveres hvis „SELF-TIMER“ er indstillet til „FACE DETECTION“.
- Afhængigt af forholdene kan det ske, at ansigterne ikke genkendes.