


Sikkerhedskopiering af alle filer


Kontrollér at der er tilstrækkelig ledig plads på pc'ens harddisk (HDD) før sikkerhedskopieringen påbegyndes.

1 Tilslut USB-kablet og lysnetadapteren.

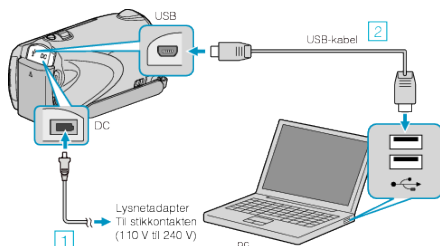

- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind med det medfølgende USB-kabel.

2 Åbn LCD-skærmen.

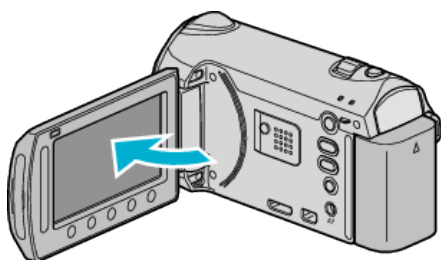


- USB MENU kommer til syne.

3 Vælg „BACK UP“ og berør **OK**.



- Den medfølgende software Everio MediaBrowser starter på pc'en. De følgende handlinger skal udføres på pc'en.

4 Indstil lydstyrken.

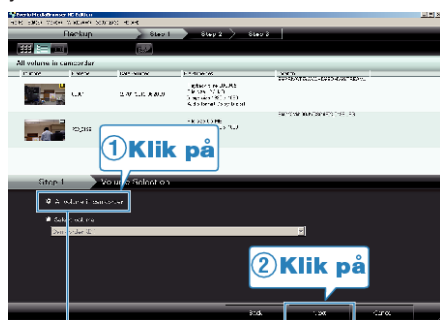


Klik på "All volume in camcorder"
Klik på "Next"

5 Start sikkerhedskopiering.



- Sikkerhedskopiering starter.

6 Klik på „OK“, når sikkerhedskopieringen er færdig.

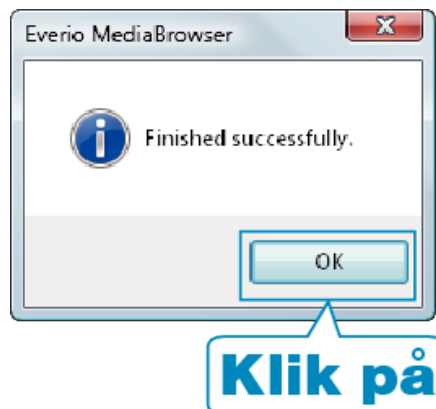

BEMÆRK:

- Indsæt SD-kortet, videoer og stillbilleder er lagret på, i enheden, inden sikkerhedskopieringen gennemføres.
- Kontakt venligst "Pixela Bruger Support Center", hvis du oplever problemer med den medfølgende Everio MediaBrowser-software.
- Slet uønskede videoer før sikkerhedskopiering. Det tager tid at sikkerhedskopiere mange videoer.

Frakobling af enheden fra pc'en

1 Klik på „Sikker fjernelse af hardware“.



2 Klik på „Safely Remove USB Mass Storage Device“.

3 (Til Windows Vista) Klik „OK“.

4 Tag USB-kablet ud og luk LCD-skærmen.