


Almindelig indspilningsvejledning

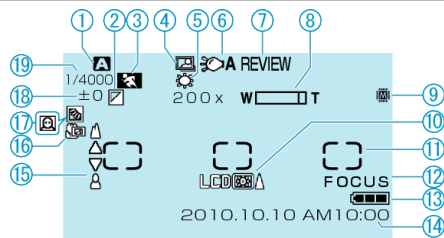

- 1** Indspilningstilstand
- 2** Effekt
- 3** Scenevalg
- 4** Auto OPT
- 5** Hvidbalance
- 6** Lys (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- 7** Rask Anmelde
- 8** Zoom
- 9** Medie
- 10** Skærmbaglys
- 11** Måleområde „SPOT“
- 12** Fokusassistent
- 13** Batteriindikator
- 14** Dato/Tid
- 15** Fokus
- 16** Tele Makro
- 17** Baglyskompensation
- : Ansigtsprioritet AE/AF
- 18** Lysstyrke
- 19** Lukkerhastighed