


Brug af betjeningsknapperne

Betjeningsknappernes funktion kan blive fremvist på skærmen afhængig af, hvilken funktion der bruges.

Betjeningsknappernes funktioner bliver vist.

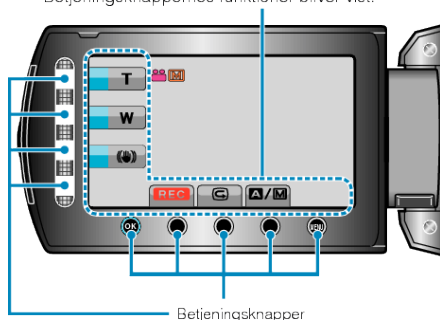

Betjeningsknapper

- Berør berøringssensoren og knapperne på skærmen med fingrene for at betjene dem.

BEMÆRK:

- "Touch" betyder, at man skal berøre betjeningsknapperne.
- Berøringssensoren og knapperne fungerer ikke, hvis du berører dem med dine fingernegle eller med handsker på.
- Elementerne på skærmen fungerer ikke, selv hvis du berører dem.