

Forberedelse af bd-brænder

BEMÆRK:


Brug et USB-kabel med mini-A (han) - B (han) stik, ved tilslutning til det eksterne Blu-ray drev.

USB-kablet, der leveres med dette kamera, kan ikke bruges.

Køb USB-forlængerkablet, hvis du ønsker at bruge det USB-kabel, der leveres med det eksterne Blu-ray drev.

- Mini-A (han) – A (hun)
(Del nummer: QAM0852-001)


1 Tilslut USB-kablet og lysnetadapteren.

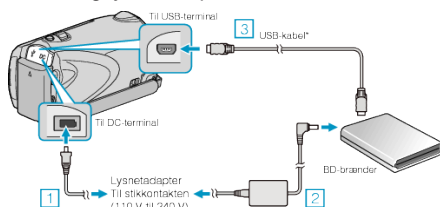

- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
 - ② Forbind lysnetadapteren med bd-brænderen.
 - ③ Forbind bd-brænderens USB-kabel med denne enhed.
- Se også bd-brænderens brugervejledning.


2 Indsæt en ny dvd.

- Tryk på Power-knappen på BD-brænderen for at tænde strømmen.

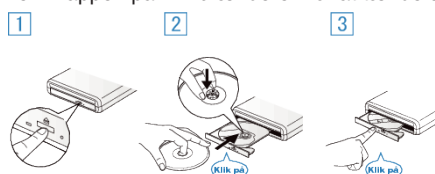

- ① Tryk på eject-knappen for at åbne diskskuffen.
- ② Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- ③ Skub diskskuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

3 Åbn LCD-skærmen.

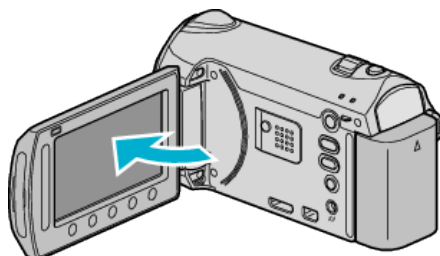

- CREATE DVD-menuen kommer til syne.
- Når USB-kablet er tilsluttet, vises CREATE DVD-menuen.

FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes. Ellers er der fare for stød eller funktionsfejl.