


## SAMMENHÆNGENDE OPTAGELSE

Denne funktion aktiverer en igangværende video optagelse, som har nået mediets maksimale kapacitet, konstant at blive optaget uden at tabe rammen, ved automatisk at skifte optagelsen til et andet medie. Det er også muligt at sammenlægge scener i et af medierne, når optagelsen er færdig.


| Indstilling | Detaljer                                   |
|-------------|--------------------------------------------|
| OFF         | Skifter ikke indspilningsmedie automatisk. |
| ON          | Skifter indspilningsmedie automatisk.      |

### Visning af punktet

1 Vælg videotilstand.

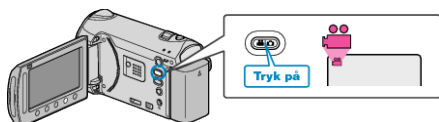

2 Berør for at få vist menuen.

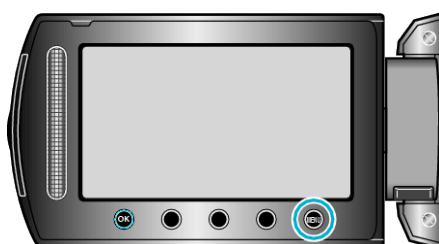

3 Vælg „SEAMLESS RECORDING“ og berør .



4 Vælg „ON“ og berør .



### Advarsel

- Automatisk skift af medie kan ikke udføres når der anvendes et skrivebeskyttet hukommelseskort, et ikke formateret medie, eller et ukompatibelt medie.
- Funktionen virker ikke når der er mindre end 1 minuts optagelsestid tilbage i det andet medie.
- Der kan ikke foretages optagelse, hvis det sammenhængende optagelsesikon er deaktiveret [SEAMLESS\_NO] vises.

### BEMÆRK:

- Sammenhængende optagelse giver mulighed for automatisk at skifte enheden til et andet medie, hvis det tilsigtede medie for optagelse ikke er tilgængeligt, eller hvis det har mindre end 1 sekunder optagelsestid tilbage.
- Når en sammenhængende optagelse er færdig, bliver funktionen automatisk deaktiveret. Kombiner de optagede scener, eller slet scenens kombinerede oplysninger for at genaktivere.
- Sammenhængende videoer, som er optaget på to separate medier, kan kombineres til en enkelt video.