

FORMATERING AF SD-KORT

Sletter alle filer på SD-kortet.


Indstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på SD-kortet.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på SD-kortet og nulstiller antallet af mapper og filer til "1".

FORSIGTIG:

- Kan ikke vælges, når der ikke er sat et SD-kort i.
- Alle data på kortet slettes, når det formateres.
Kopier alle filer på kortet til en pc før formatering.
- Sørg for at batteripakken er fuldt opladet eller tilsluttet lysnetadapteren, da formateringsprocessen kan tage nogen tid.
- Formater et nyerehvervet SD-kort med denne enhed, før det tages i brug.

Visning af punkt

1 Berør  for at få vist menuen.

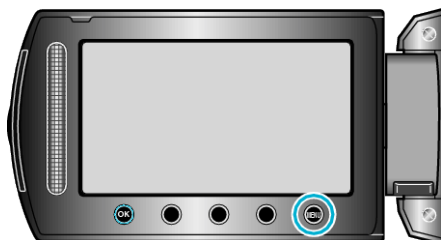


2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „FORMAT SD CARD“ og berør .



4 GZ-HM310/GZ-HM300
Vælg kortporten.

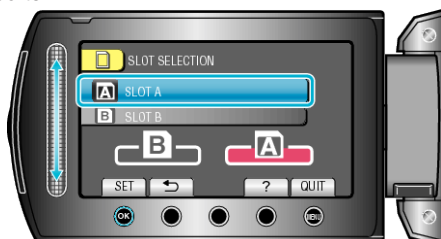

- For GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330, gå videre til trin 5.

5 Vælg indstilling og berør .



6 Vælg „YES“ og berør .



- Berør  efter formateringen.