


## Inderside

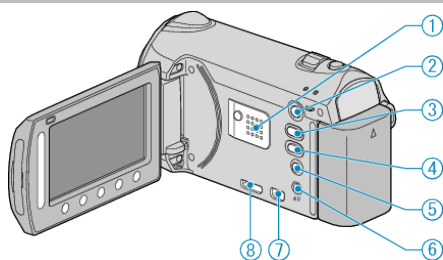

### 1 Højttaler

- Udsender lyd under videoafspilning.

### 2 -knap (Play)

- Skifter mellem optagelses- og afspilningstilstande.

### 3 -knap (video/stillbillede)

- Skifter mellem video og stillbilleder.

### 4 UPLOAD/EXPORT\* (Upload/eksportér til iTunes\*)-knap

- Optagelse: Optager video i YouTube™- eller iTunes\*-format.
- Afspilning: Konverterer videoen til YouTube™- eller iTunes\*-format.  
(\* kun GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

### 5 -knap (Power/info)

- Optagelse: Viser resterende tid (kun for video) og resterende batteritid.
- Afspilning: Viser filinformation som f.eks. indspilningsdato.
- Tryk på knappen og hold den nede for at tænde/slukke for strømmen, mens LCD-skærmen er åben.

### 6 AV-stik

- Tilslutter kameraet til et tv.

### 7 COMPONENT stik

- Tilslutter kameraet til et tv.

### 8 HDMI stik

- Forbinder med et HDMI tv.