


Resterende indspilningstid/batteri


Du kan kontrollere, hvor meget optagelsestid, der er tilbage på den interne hukommelse og SD-kortet, såvel som den tilbageværende batteritid.

1 Vælg videotilstand.

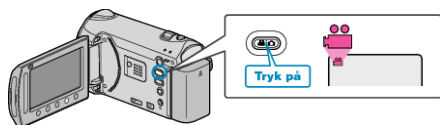

- Video-ikonet kommer til syne.

2 Tryk .

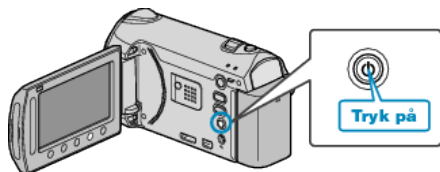

- Tryk en gang for at vise det valgte medies tilbageværende optagelsestid for video optagelse. Gå til trin 3.
- Tryk to gange for få vist den tilbageværende optagelsestid på det andet medie. Gå til trin 4.
- Tryk tre gange for at få vist den tilbageværende batteritid. Gå til trin 5.

3 Vis den tilbageværende optagelsestid af det valgte medie for video optagelse.

- For at indstille dette medie som indspilningsmedie, berør .
- Vælg videokvalitet med berøringssensoren, og berør  for at ændre videokvaliteten.
- Berør -knappen for at få vist den tilbageværende batteritid.
- For at få vist det andet medies tilbageværende optagelsestid, tryk en gang på INFO knappen .
- Berør -knappen for at komme ud af visningen.

4 Vis det andet medies tilbageværende optagelsestid.



- For at indstille/ændre dette medie som indspilningsmedie, berør .
- Vælg videokvalitet med berøringssensoren, og berør  for at ændre videokvaliteten.
- Berør -knappen for at få vist den tilbageværende batteritid.
- Berør -knappen for at komme ud af visningen.

5 Viser batteripakkens resterende kapacitet.



- Tryk på INFO-knappen  eller berør -knappen for at komme ud af visningen.

BEMÆRK:

- Den tilbageværende kapacitet vises ikke, når lysnetadapteren er tilsluttet.

Omtrentlig optagelsestid for video

Kvalitet	Indbygget hukommelse 8 GB	SD-kort/ SDHC- kort 4 GB	SD-kort/ SDHC- kort 8 GB	SD-kort/ SDHC- kort 16 GB	SD-kort/ SDHC- kort 32 GB
UXP	40 m	20 m	40 m	1 t 20 m	2 t 40 m
XP	1 t	30 m	1 t	2 t	4 t
SP	1 t 25 m	44 m	1 t 28 m	2 t 56 m	5 t 52 m
EP	3 t 35 m	1 t 50 m	3 t 40 m	7 t 20 m	14 t 40 m

- Indbygget hukommelse gælder kun GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330.
- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, afhængigt af omgivelserne.

Omtrentligt antal stillbilleder (enhed: antal billeder)

Billedstørrelse	Kvalitet	Indbygget hukommelse 8 GB	SD-kort 256 MB	SD-kort 512 MB	SD- kort 1 GB	SD- kort 2 GB	SD/ SDHC- kort 4 GB	SD/ SDHC- kort 8 GB
1920x1080 (16:9)	FINE	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	STANDARD	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	FINE	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- Der kan optages op til 9.999 stillbilleder på den indbyggede hukommelse eller SD-kort med mindst 16 GB (uafhængigt af billedstørrelse og -kvalitet).

Omtrentlig optagelsestid (ved batteridrift)

Batteripakke	Opladningstid	Faktisk optagelsestid (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Faktisk optagelsestid (GZ-HM310/GZ-HM300)	Kontinuerlig optagelsestid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ- HM330)	Kontinuerlig optagelsestid (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (medfølger)	2 t 30 m	55 m	1 t	1 t 40 m	1 t 45 m
BN-VG121E	3 t 30 m	1 t 25 m	1 t 30 m	2 t 30 m	2 t 40 m

- De ovenstående værdier gælder, når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“.
- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange. (Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagelsestid.)
- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagelsestiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet. (Udskift batteripakken med en ny.)