


Indsættelse af SD-kort (GZ-HM310/GZ-HM300)


Indsæt et almindeligt SD-kort før optagelse.

Enheden har to porte til SD-kort. Hvis der installeres to SD-kort, kan optagelsen fortsættes på det andet kort, hvis det første er fyldt.


1 Tryk på Power-knappen i mere end 2 sekunder for at slukke enheden.

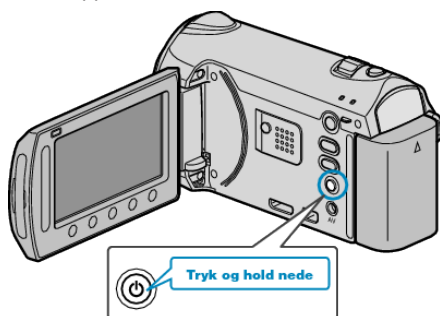

2 Åben låget til kortportene.

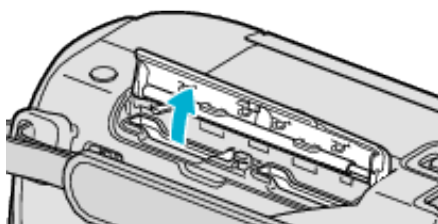

3 Indsæt et SD-kort i port A.

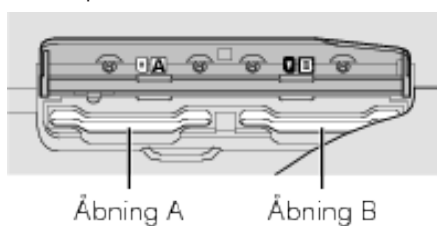

FORSIGTIG:

- Sørg for ikke at indsætte kortet i den forkerte retning. Det kan skade enheden og kortet.
- Sluk for enheden, før du indsætter eller fjerner et kort.

BEMÆRK:

- Optagelsen skifter automatisk fra det ene kort til det andet og omvendt, når det valgte kort er fyldt op.
- For at optage på kortet er det nødvendigt at redigere medieindstillingerne.
- For at bruge kort der har været anvendt i andre apparater, er det nødvendigt (første gang) at formatere det med „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingerne.

Fjernelse af kortet

Tryk kortet ned og træk det ud af kameraet i en lige vinkel.

