


Opladning af batteriet

Lad batteriet op straks efter det er købt, og når der ikke er mere strøm tilbage på det.


Batteriet er ikke opladet ved levering.

1 Indsæt batteriet.

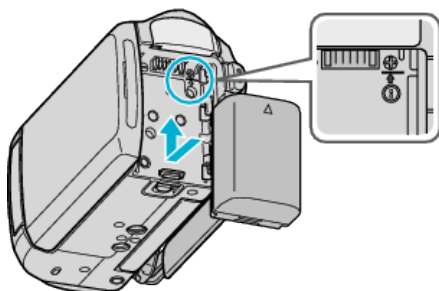


- Få batteriet til at flugte med enheden, og skub det i, indtil det klikker på plads.

2 Forbind lysnetadapteren til videokameraet.

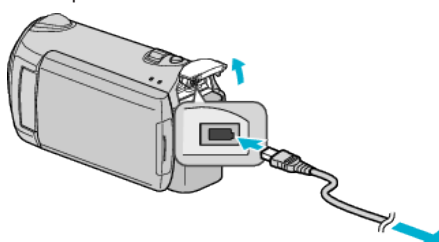

3 Tilslut en stikkontakt.

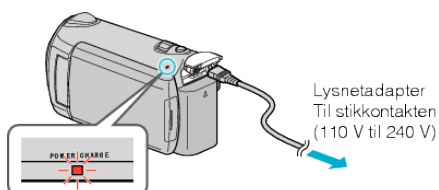

- Ladelampen blinker, mens der lades.
Den slukkes, når batteriet er fuldt opladet.

FORSIGTIG:

- Kameraets funktion og sikkerhed kan ikke garanteres ved brug af andre batteripakker end JVC-batteripakker.
- Opladningstid: Ca. 2 time og 30 minutter (ved brug af den medfølgende batteripakke)
Opladningstiden er, når enheden bruges ved 25 °C.
Opladningen kan tage længere eller ikke fungere, hvis batteripakken oplades uden for et temperaturområde mellem 10 °C og 35 °C. Ved brug i visse omgivelser, f.eks. ved lave temperaturer, kan optage- og afspilningstiden evt. nedsættes.


Genopladelige batterier:

- Når batteriet bruges i omgivelser med lav temperatur (10 °C eller derunder), kan funktionstiden forkortes eller batteriet kan risikere ikke at fungere ordentligt. Når enheden bruges udendørs om vinteren, så varm batteriet op ved at lægge det i lommen, før det monteres.
(Undgå direkte kontakt med en varm pakke.)
- Udsæt ikke batteriet for overdreven varme, som f.eks. direkte sollys eller ild.
- Har batteripakken ikke været brugt i lang tid, så tøm det fuldstændig og afmonter det fra enheden for at undgå, at det forringes.
- Når du fjerner batteriet, skal det opbevares på et tørt sted mellem 15 °C og 25 °C.
- Batteriet forringes, når batteriet lades op gentagne gange.
Udskift batteripakken med en ny.

BEMÆRK:

- Man kan tilslutte enheden til lysnetadapteren for at optage i lang tid indendørs.
(Opladning af batteriet begynder, når LCD-skærmen er lukket.)
- Undgå at trække i eller bøje lysnetadapteren og kablerne. Det kan beskadige lysnetadapteren.

Afmontering af batteriet

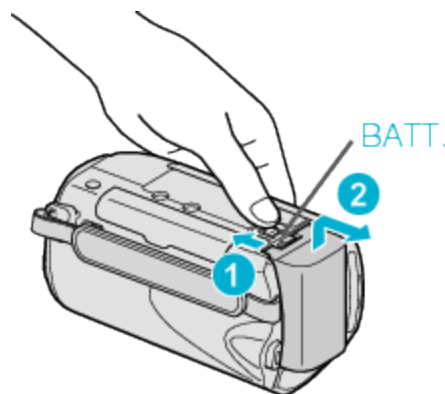

Skub batteriets udløserknop til side for at afmontere batteriet fra enheden.

Anslået opladningstid

Batteripakke	Opladningstid	Faktisk optagelsestid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Faktisk optagelsestid (GZ-HM310/GZ-HM300)	Kontinuerlig optagelsestid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Kontinuerlig optagelsestid (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (medfølger)	2 t 30 m	55 m	1 t	1 t 40 m	1 t 45 m
BN-VG121E	3 t 30 m	1 t 25 m	1 t 30 m	2 t 30 m	2 t 40 m

- De ovenstående værdier gælder, når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“.
- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagelsestiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet.
(Udskift batteripakken med en ny.)