
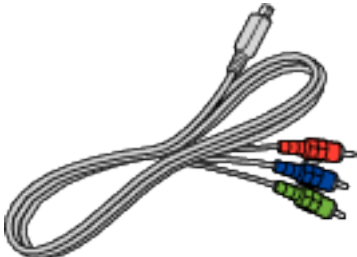
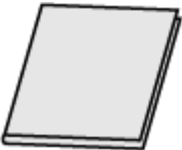
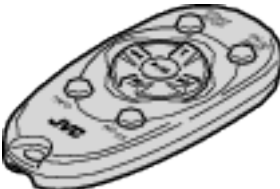


Kontrol af medfølgende tilbehør

Hvis nogen af delene mangler eller er defekte, så kontakt din JVC-forhandler eller det nærmeste JVC-servicecenter.

Illustration	Beskrivelse
	Lysnetadapter AP-V30E • Forbindes til denne enhed for at oplade batteripakken. Den kan også bruges, når du optager indendørs eller under afspilning.
	Batteripakke BN-VG114E • Tilsluttes enheden for at give strøm.
	AV-kabel • Forbinder enheden til et tv for at afspille optagne billeder på tv'et.
	Component kabel (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) • Forbinder enheden til et tv for at afspille optagne billeder på tv'et med højere kvalitet.
	USB-kabel (type A - Mini type B) • Forbinder enheden til en pc.
	CD-ROM • Til at installere den leverede software "Everio MediaBrowser" på en pc.
	Grundlæggende brugervejledning • Læs grundigt og opbevar den på et sikkert sted, hvor den let kan finde, når det er nødvendigt.
	Fjernbetjening (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760 • Betjener en række funktioner på afstand.
	Objektivdæksel (GZ-HM310/GZ-HM300)

Kom godt i gang



- Beskytter objektivdækslet.

BEMÆRK:

- SD-kort sælges separat.
 - Hvis du bruger lysnetadapteren i udlandet, kan det være nødvendigt at anskaffe et omformerstik til pågældende land eller region.
-