

ZOOM

Indstiller den maksimale zoom.


Indstilling	Detaljer
20x/OPTICAL (GZ-HM310/GZ-HM300)	Muliggør zoom op til 20x.
30x/OPTICAL (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Muliggør zoom op til 30x.
60x/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ- HM330)	Muliggør zoom op til 60x.
80x/DIGITAL (GZ-HM310/GZ-HM300)	Muliggør zoom op til 80x.
200x/DIGITAL (GZ-HM330/GZ-HM310/ GZ-HM300)	Muliggør zoom op til 200x.
900x/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334)	Muliggør zoom op til 900x.

BEMÆRK:

- Når man bruger digital zoom, bliver billedet kornet, da det bliver forstørret digitalt.

Visning af punkt1

- Vælg videotilstand.

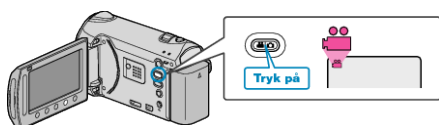

- 2 Berør  for at få vist menuen.



- 3 Vælg „ZOOM“ og berør .

