


Sletning af mapper i den eksterne USB-harddisk

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

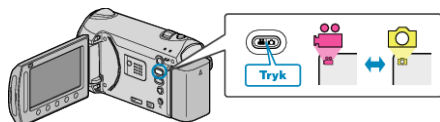

2 Vælg „DELETE“ og berør **OK**.



3 Vælg den ønskede mappe og berør **OK**.



4 Vælg „DELETE“ og berør **OK**.

- Berør **OK** efter sletningen.