


Indstilling af hvidbalancen

Du kan indstille farvenuancen, så den passer til lyskilden.

1 Berør  for at få vist menuen.

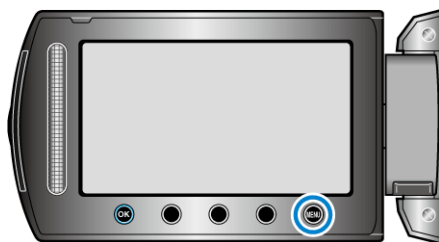

2 Vælg „MANUAL SETTING“ og berør .



3 Vælg „WHITE BALANCE“ og berør .



4 Vælg den ønskede indstilling og berør .



Indstilling	Detaljer
AUTO	Justerer automatisk til naturlige farver.
MWB	Brug denne, når problemet med unaturlige farver ikke er løst.
FINE	Indstil denne, når der optages udendørs på en solrig dag.
CLOUD	Indstil denne, når der optages på en skyet dag eller inde i skyggen.
HALOGEN	Indstil denne, når der optages i kunstigt lys, som f.eks. videolyset.

Brug af MWB

1 Hold et ark almindeligt hvidt papir foran linsen, så det hvide papir fylder hele skærmen.

2 Vælg „MWB“ og bliv ved med at berøre .

- Markøren blinker.

3 Slip  efter menuen forsvinder.