


Tag stillbilleder i automatisk tilstand


Du kan optage uden at bekymre dig om indstillingerne, ved at bruge den automatiske tilstand.

- 1 Åbn LCD-skærmen og vælg foto-tilstand.
(Åbn objektivdækslet på GZ-HM310/GZ-HM300.)

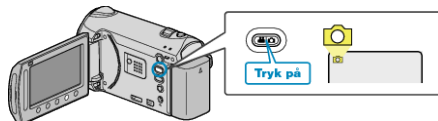


- Foto-ikonet kommer til syne.

- 2 Kontroller om optagelsestilstanden er indstillet til Auto.

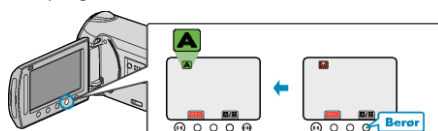

- Hvis tilstanden er manuel, så berør knappen **A/M**.
Tilstanden skifter mellem Auto og Manuel ved hver berøring.

- 3 Fokuser på motivet.

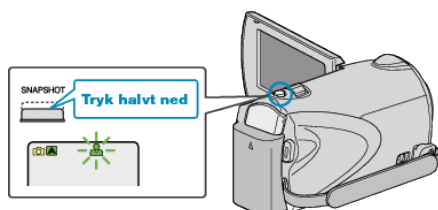


- Når der fokuseres, lyser fokus-ikonet grønt.

- 4 Tag et stillbillede.




- PHOTO lyser op, når der fotograferes.

Indikatorer under optagelse af stillbilleder

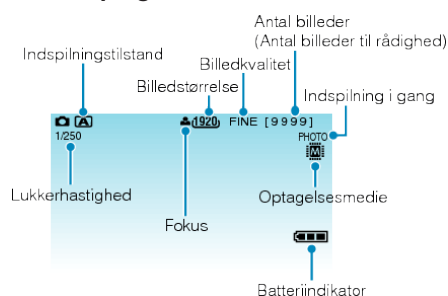

Display-ikon	Beskrivelse
Indspilningstilstand	Tryk på knappen A/M for at skifte indspilningstilstand mellem A (Auto) og M (Manual).
Billedstørrelse	Viser ikonet for billedstørrelse.
Billedkvalitet	Viser ikonet for indstillingen „IMAGE QUALITY“ valgt i indspilningsmenuen.
Antal billeder (Antal billeder til rådighed)	Viser det resterende antal billeder, der kan tages.
Lukkerhastighed	Viser lukkehastigheden.
Fokus	Lyser grønt, når der fokuseres.
Indspilning i gang	Kommer til syne, når der fotograferes.
Optagelsesmedie	Viser et ikon for det medie, stillbilleder bliver lagret på. Man kan ændre indspilningsmedie.
Batteriindikator	Viser batteripakkens resterende kapacitet. Detaljerne om batteritid kan blive vist ved at trykke på INFO-knappen ⓘ .

Betjeningsknapper til at tage stillbilleder

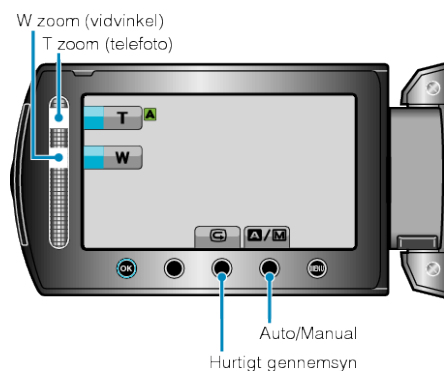

Betjeningsknapper	Beskrivelse
T/W zoom	Fungerer som zoom-knap.
Rask Anmelde	Aktiverer det sidst optagne stillbillede til visning.
Auto/Manual	Skifter mellem indspilningstilstandene Auto og Manual.

BEMÆRK:

- Berøringssensoren kan ikke anvendes, når LCD-skærmen er vendt.
- Zoom-muligheden kommer til syne, når berøringssensoren berøres.

Brugbare indstillinger ved indspilning

- Når „QUICK RESTART“ er indstillet til „ON“, tænder enheden, straks man åbner LCD-skærmen, de første 5 minutter efter man har slukket ved at lukke skærmen.
- Når „AUTO POWER OFF“ er indstillet til „ON“, slukker enheden automatisk for at bevare strøm, når det ikke har været brugt i 5 minutter. (kun når man bruge batteripakken)
- Når „FACE PRIORITY AE/AF“ er indstillet til „ON“ (standardindstilling), genkender denne enhed ansigter og justerer automatisk lysstyrke og fokus til en mere tydelig optagelse af ansigterne.
- Man kan ændre billedopløsningen.

FORSIGTIG:

- Udsæt ikke objektivet for direkte sollys.
- Brug ikke enheden i regn, snevejr eller steder med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Brug ikke enheden på meget fugtige eller støvede steder, eller hvor det kan udsættes for direkte damp eller røg.
- Optagelampen lyser, mens der optages stillbilleder. Fjern ikke batteripakken, lysnetadapteren eller SD-kort, når lampen lyser.

BEMÆRK:

- Det anbefales at lave en prøveoptagelse, før du optager en vigtig scene.
- Den digitale billedstabilisering virker ikke, når man tager stillbilleder.