

Sådan bruges fjernbetjeningen (GZ-HM335/ GZ-HM334)

Du kan betjene denne enhed på afstand vha. den medfølgende fjernbetjening. (kun GZ-HM335/GZ-HM334)

BEMÆRK:

- Ret fjernbetjeningen direkte hen imod sensoren, og brug den indenfor en afstand på 5 m fra denne enhed.
- Hvis sensoren udsættes for direkte sollys eller kraftig lysindstråling, er den udsendte stråle muligvis ikke effektiv eller fungerer muligvis ikke korrekt.


Forberedelse af fjernbetjeningen

Sådan tages fjernbetjeningen i brug




- Et knapbatteri (CR2025) medfølger i fjernbetjeningen ved levering. Træk isolationsarket af inden brug.

Sådan sættes batteriet i igen

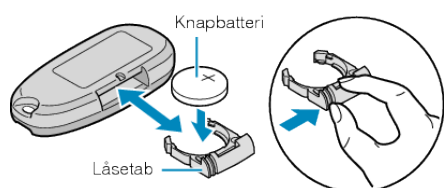

- Træk batteriholderen ud ved at trykke på låsetappen.
- Sæt knapbatteriet i så + siden vender opad.

Betjeningsknapper på fjernbetjeningsenheden

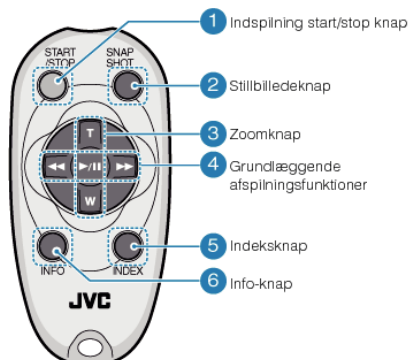

1 Indspilning start/stop knap

- Starter/stopper videooptagelse.

2 Stillbilledeknap

- Tager et stillbillede.

3 Zoomknap

- T: Zoomer ind
- W: Zoomer ud

4 Grundlæggende afspilningsfunktioner

Betjeningsknapper	Beskrivelse
Afspilning/Pause-knap ▶ / II	• Afspilningen af videoer eller diasshow startes/sættes på pause.
Venstre knap ◀◀	• Flytter markøren mod venstre. • Udfører bagudrettet søgning under afspilningen.
Højre knap ▶▶	• Flytter markøren mod højre. • Udfører fremadrettet søgning under afspilningen.
T-knap T	• Zoomer ind. (når der er sat på pause) • Skruer op (+) for lyden under videoafspilning.
W-knap W	• Zoomer ud. (når der er sat på pause) • Skruer ned (-) for lyden under videoafspilning.

5 Indeks-knap

- Standser afspilningen og vender tilbage til visningen af miniaturebilleder.

6 Info-knap

- Optagelse: Viser resterende tid (kun for video) og resterende batteritid.
- Afspilning: Viser filinformation som f.eks. indspilningsdato.