


Ændring af indspilningsmedie (kun videotilstand)

1 Vælg videotilstand.

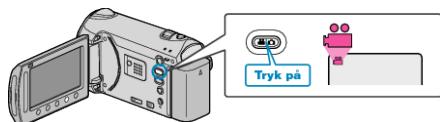

2 Vælg „CHANGE REC. MEDIA“ og berør **OK**.



Sådan oprettes dvd'er vha. et eksternt Blu-ray drev eller dvd'er med standard billedkvalitet

Til dette formål skal „CHANGE REC. MEDIA“-indstillingen i „BACK-UP“-menuen skiftes.

- Valg af „Blu-ray DISC“ gør det muligt at gemme videoer på en Blu-ray disk i højdefinitions-kvalitet.
(Kun eksterne Blu-ray drev)
- Valg af „DVD(AVCHD)“ gør det muligt at gemme videoer på en dvd i højdefinitions-kvalitet.
- Valg af „DVD-Video“ gør det muligt at gemme videoer på en dvd efter at have konverteret til standard billedkvalitet.

BEMÆRK:

- Dvd'er der er oprettede med „DVD-Video“ valgt, kan afspilles på normale dvd-afspillere.
- Når stillbilleder sikkerhedskopieres, kan „BD“ eller „DVD“ ikke vælges. Stillbilledets billedkvalitet bliver ikke ændret.