


Afspilning af filer i den eksterne USB-harddisk


1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

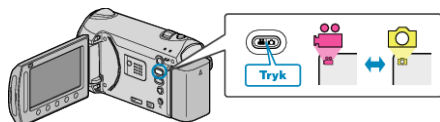

2 Vælg „PLAYBACK“ og berør OK.



3 Vælg den ønskede mappe og berør OK.

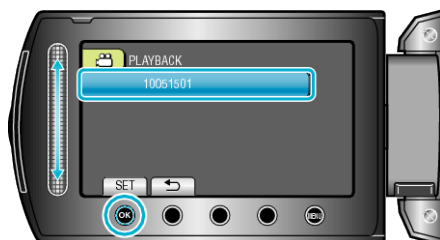

4 Vælg den ønskede fil og berør OK.



• Berør  for at standse afspilningen.