


Forberedelse af dvd-brænder (CU-VD3)


1 Tilslut USB-kablet og lysnetadapteren.

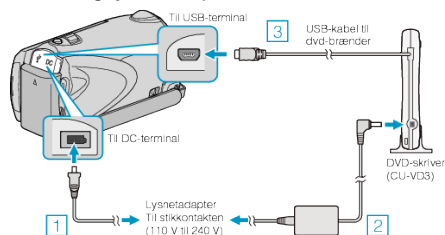

- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind lysnetadapteren med dvd-brænderen.
- ③ Tilslut USB kablet, der leveres med dvd-brænderen, til denne enhed.


- Se også dvd-brænderens brugervejledning.

2 Indsæt en ny dvd.

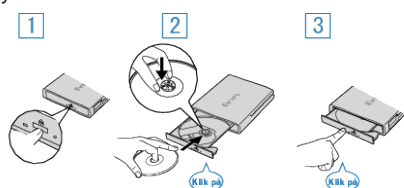

- ① Tryk på eject-knappen for at åbne diskskuffen.
- ② Træk skuffen helt ud, og indsæt en ny dvd korrekt.
- ③ Skub diskskuffen godt på plads, indtil den giver et klik.

3 Åbn LCD-skærmen.

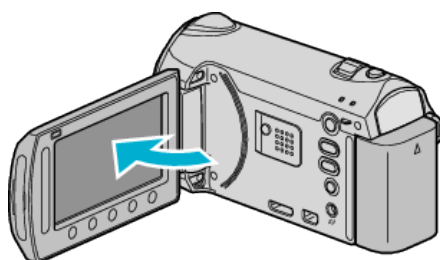

- CREATE DVD-menuen kommer til syne.
- Når USB-kablet er tilsluttet, vises CREATE DVD-menuen.

FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes. Ellers er der fare for stød eller funktionsfejl.