


Indstilling af ur

Skærmen „SET DATE/TIME!“ vises, når du tænder for enheden for første gang efter køb, når den ikke har været brugt i lang tid, eller hvis uret er ikke er indstillet endnu.

Indstil uret før optagelse.

1 Åbn LCD-skærmen.

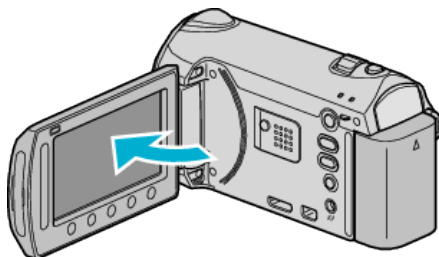


- Enheden tændes.
- Enheden slukkes, når LCD-skærmen er lukket.

2 Vælg „YES“ og berør .



3 Angiv dato og klokkeslæt.

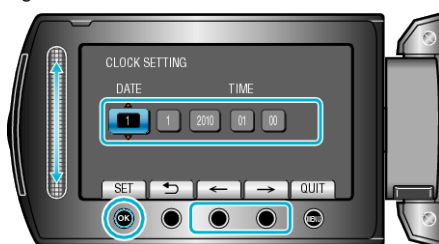

- Brug berøringssensoren til at indstille år, måned, dag, time og minut i rækkefølge.
- Berør betjeningsknapperne "←"/"→" for at flytte markøren.
- Berør  efter indstilling af dato og tid.

4 Vælg din region og berør .



- Bynavn og tidsforskel vises.
- Berør  derefter skifter farven på den valgte region.

BEMÆRK:

- Uret kan indstilles igen senere.
- Når enheden bruges i udlandet, kan man indstille det til at optage i lokal tid.
- „SET DATE/TIME!“ vises, når du tænder for denne enhed, efter at den ikke har været i brug i længere tid.
Oplad denne enhed i mere end 24 timer, inden uret indstilles.
- Man kan slå visning af uret til og fra, når der afspilles video.
- Stilen af enhedens ur varierer efter model.
- Berør berøringssensoren og knapperne på skærmen med fingrene.
- Berøringssensoren og knapperne fungerer ikke, hvis du berører dem med dine fingernegle eller med handsker på.
- Elementerne på skærmen fungerer ikke, selv hvis du berører dem.