


Sletning af valgte filer

Sletter de valgte filer.


FORSIGTIG:

- Slettede filer kan ikke gendannes.


1 Vælg afspilningstilstand.

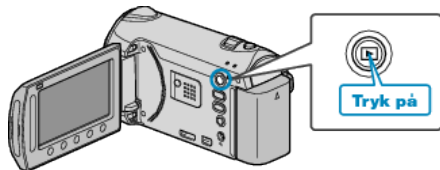

2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

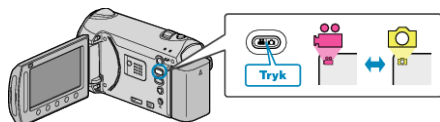


3 Berør **MEM** for at få vist menuen.

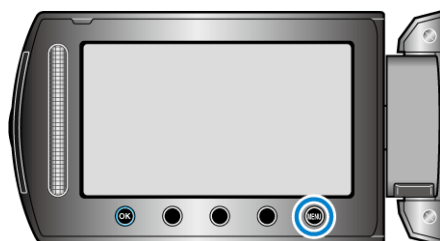

4 Vælg „DELETE“ og berør **OK**.



5 Vælg „FILE SELECT“ og berør **OK**.

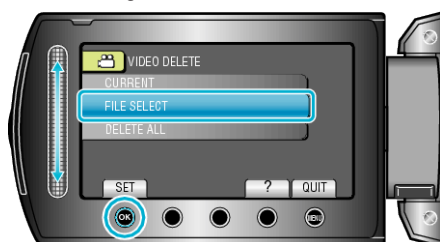

6 Vælg den ønskede fil og berør **OK**.



7 Berør „EXEC“ efter alle de filer, der skal slettes, er valgt.



- Et slettemærke kommer til syne på den valgte fil. Berør **OK** for at fjerne mærket igen.
 - Berør „CHECK“ for at kontrollere den valgte fil.
- 8 Vælg „YES“ og berør **OK**.



- Berør **OK** efter sletningen.

BEMÆRK:

- Når filer i en spilleliste slettes, ændres spillelisten.
- Beskyttede filer kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen før filen slettes.