


Pohja

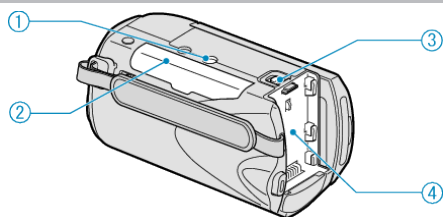

1 Jalustan asennusliitin

2 SD-korttipaikka

- Aseta valinnainen SD-kortti sisään.

3 Akun vapautusvipu

4 Akkukiinnitys