


Videoiden kuvaaminen automaattitilassa


Voit tallentaa huolehtimatta asetusten yksityiskohdista käyttämällä automaattitilaa.

- 1 Avaa LCD-monitori ja valitse videotila.
(Avaa linssisuojaus laitetta GZ-HM310/GZ-HM300 varten.)

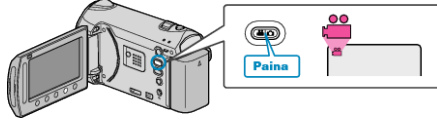


- Esiin tulee videotilan kuvake.

- 2 Tarkasta, onko tallennustila automaattinen.

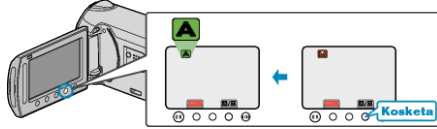


- Mikäli tilana on manuaalinen, kosketa **A/M** vaihtaaksesi tilaa.
Tila vaihtuu automaattisen ja manuaalisen välillä joka kosketuksella.

- 3 Aloita tallennus.

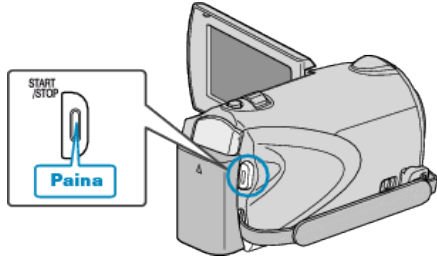


- Pysäytä painamalla uudelleen.

Merkinnät videon tallennuksen aikana

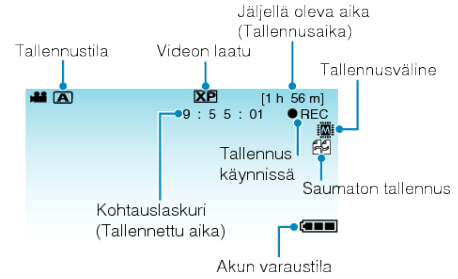

Näyttökuvake	Kuvaus
Tallennustila	Paina A/M -painiketta vaihtaaksesi tallennustilan A (automaattinen) ja M (manuaalinen) välillä.
Videon laatu	Näyttää "VIDEO QUALITY"-asetuksen kuvakkeen valittuna tallennusvalikossa.
Jäljellä oleva aika (Tallennusaika)	Näyttää videotallentamiseen jäljellä olevan ajan.
● REC Tallennus käynnissä	Ilmestyy, kun videotallennus on käynnissä.
● II Tallennuksen valmiustila	Ilmestyy, kun videotallennus on keskeytetty.
Kohtauslaskuri (Tallennettu aika)	Esittää tällä hetkellä tallennettavan videon kuluneen ajan.
Tallennusväline	Esittää mediakuvakkeen, jolle videot tallennetaan. Tallennusvälinettä voidaan vaihtaa.
SEAMLESS RECORDING	Kun käytössä olevan tallennusvälineen jäljellä oleva tila loppuu, laite siirtyy toiseen tallennusvälineeseen ja jatkaa tallentamista. Jos SD-kortilla oleva tila loppuu tallennuksen aikana, tallennus jatkuu keskeytyksettä sisäiselle muistille.
Akun varaustila	Tarkistaa akun arviolta jäljellä olevan virran. Akkuvirran tiedot voidaan näyttää painamalla INFO -painiketta ℳ .

Videotallennuksen toimintopainikkeet

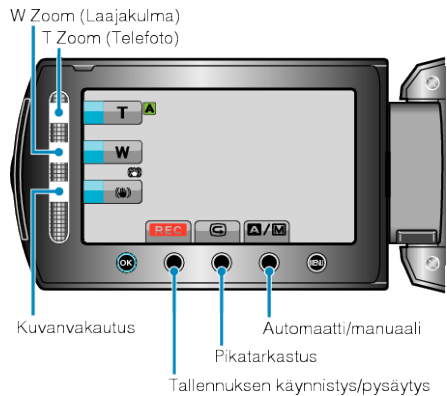

Toimintopainike	Kuvaus
T/W Zoom	Mahdollistaa samojen toimintojen käytön kuin zoom-vipu. Zoomin käytössä usein esiintyvää kameratärinää voidaan minimoida.
Kuvanvakain	Määrää, vähennetäänkö kameran tärinää.
Tallennuksen käynnistys/pysäytys	Toimii START/STOP-painikkeena.
Pikatarkastus	Sallii viimeksi tallennetun videon katsomisen.
Automaatti/manuaali	Vaihtaa tallennustilaa automaattisen ja manuaalisen välillä.

HUOMAUTUS:

- Kosketusanturin painiketta ei voi käyttää, kun LCD-monitori on käännetty kiinni.
- Zoom ilmestyy, kun kosketusanturia kosketaan.

Hyödylliset asetukset tallentamiseen

- Video voidaan löytää helposti toiston aikana luokittelemalla ne tallennuksen aikana.
- Kun "QUICK RESTART" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen käynnistyy automaattisesti, jos avaat LCD-monitorin 5 minuutin kuluessa siitä, kun virta katkesi sulkemalla monitori.
- Kun "AUTO POWER OFF" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen kytkeytyy automaattisesti pois päältä säästääkseen virtaa, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. (ainoastaan akkua käytettäessä)
- Kun "FACE PRIORITY AE/AF" on asetettu asetukseen "ON" (oletusasetus), laite tunnistaa kasvot ja säättää kirkkauden ja tarkkuuden automaattisesti kasvojen selvempää tallennusta varten.
- Kun tallennusvälineen jäljellä oleva tila loppuu kohdan "SEAMLESS RECORDING" asetuksen ollessa "ON", tallennus jatkuu toiselle tallennusvälineelle siirtymisen jälkeen.

TÄRKEÄÄ:

- Älä altista linssiä suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä tämän laitteen sateessa, lumessa tai hyvin kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuone.
- Älä käytä tämän laitteen paikoissa, jotka altistuvat liialliselle kosteudelle tai pölylle, tai paikoissa, jotka altistuvat suoraan höyrylle tai savulle.
- Käyttövalo syttyy kun videotallennus on käynnissä. Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia, kun valo palaa.
- Varmuuskopioi tärkeät tallennetut tiedot. Tärkeät tallennetut tiedot on suositeltavaa varmuuskopioida DVD:lle tai johonkin muuhun median tallennusyksikköön. JVC ei ota vastuuta menetetyistä tiedoista.

HUOMAUTUS:

- Ennen tärkeän tapahtuman tallentamista on suositeltavaa tehdä koetallennus.
- Tarkista muistin jäljellä oleva tallennusaika ennen kuvauksen aloittamista. Jos muistia ei ole tarpeeksi, siirrä (kopioi) data PC:lle tai levyille.
- Älä unohda kopioida tietoja tallennuksen jälkeen!
- Tallennus päättyy automaattisesti, koska sitä ei voida suorittaa 12 tai useamman tunnin ajan spesifikaation mukaisesti. Valitse kohdan "SEAMLESS RECORDING" asetukseksi "ON" ennen tallentamista varmistaaksesi keskeytymättömän tallennuksen.
- Pitkien tallennusten aikana tiedosto jaetaan kahteen tai useampaan tiedostoon jos koko ylittää 4 Gt.
- Voit liittää laitteen verkkolaitteeseen tallentaaksesi useiden tuntien ajan sisätiloissa.