



SD-kortin (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) liittäminen

Kun kaupallisesti saatavana oleva SD-kortti on käytössä, kortille voidaan edelleen tallentaa keskeytyksettä, vaikka sisäisen muistin tallennusaika loppuu.


- 1 Paina virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan, jotta tämä yksikkö sammuu.

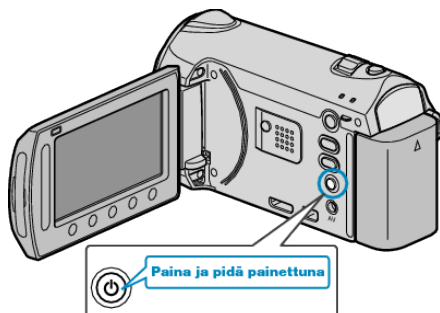

- 2 Avaa korttipaikan kansi.

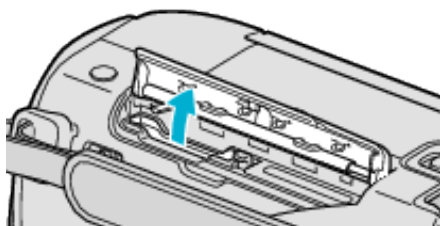

- 3 Aseta SD-kortti sisään.

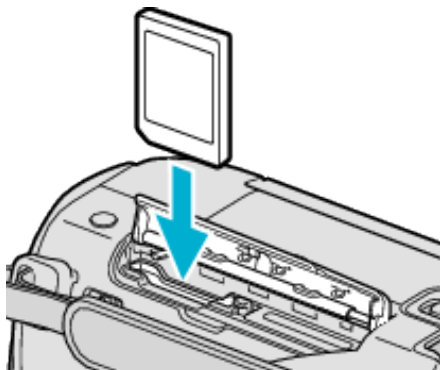

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, ettet aseta korttia väärin päin. Tämä voi vahingoittaa laitteella ja korttia.
- Sammuta tämän laitteen virta ennen kortin asettamista tai poistamista.

HUOMAUTUS:

- Tallennus vaihtuu automaattisesti tallennusvälineeltä toiselle, kun valitun tallennusvälineen kortti tai muisti on täynnä.
- Tallentaaksesi kortille sinun pitää säätää media-asetukset. Kun korttia ei ole käytössä, aseta media-asetukset asentoon "BUILT-IN MEMORY" tallennusta varten.
- Käyttääksesi kortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, kortti pitää formatoida (alustaa) käyttäen kohtaa "FORMAT SD CARD" media-asetuksista.

Kortin poistaminen

Työnnä korttia sisään kerran ja vedä se sitten suoraan ulos.

