


Zoomaus

Kuvakulmaa voidaan säätää zoomin avulla.

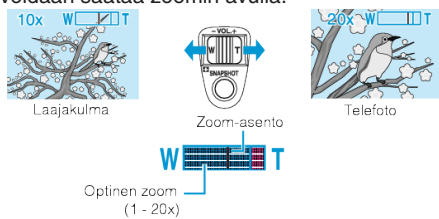

- Käytä W-päätä (laajakulma) kuvataksesi laajempaa kuvakenttää.
- Käytä T-päätä (telefoto) suurentaaksesi kohdetta kuvausta varten.

HUOMAUTUS:

- Digitaalinen zoom ei ole käytössä yksittäiskuvan tallennustilassa.