



Saumattomasti tallennettujen videoiden yhdistäminen

Videot, jotka on tallennettu kahdelle eri tallennusvälineelle videotallennusvalikon "SEAMLESS RECORDING"-asetuksen ollessa käytössä, voidaan yhdistää yhdeksi videoksi.


1 Valitse toistotila.

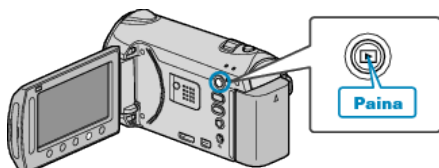

2 Valitse videotila.

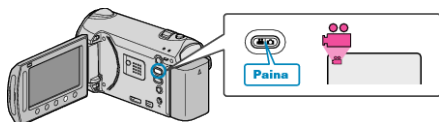

3 Avaa valikko koskettamalla .

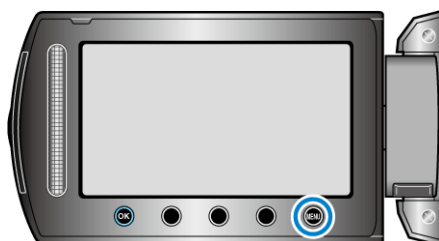

4 Valitse "SEAMLESS REC CTRL" ja kosketa .



5 Valitse "COMBINE SCENES" ja kosketa .



- Tämä laite aloittaa saumattomien videoiden haun. Yhdistämistä ei voida tehdä, jos saumattomia videoita ei löydy.

6 Valitse "YES" ja kosketa .

7 Valitse yhdistetyn videon tallennusväline ja kosketa .



8 Valitse "YES" ja kosketa .



- Videoiden yhdistäminen alkaa.
- Paina videoiden yhdistämisen jälkeen .

HUOMAUTUS:

- Kohtaus ja kohtauksen yhdistämistiedot voidaan poistaa siltä tallennusvälineeltä, jota ei ole valittu yhdistetyn tiedoston tallennuskohteeksi.
- Saumattoman tallennuksen kohtauksia ei voida yhdistää, jos tiedostoja on jaettu, poistettu, rajattu tai siirretty.

Miten saumaton videotallennus voidaan ottaa uudelleen käyttöön

Saumattomat videot on yhdistettävä tai niiden yhdistämistiedot poistettava, jotta voit aloittaa saumattoman tallentamisen uudelleen edellisen tallennuksen päätyttyä.

Poista saumattomien videoiden yhdistämistiedot valitsemalla "DEL SCENE COMBI INFO" vaiheessa 5.

Valitse "DELETE SCENE COMBI INFO" kyseisessä välineessä poistaaksesi saumattomien videoiden yhdistämistiedot. Kuvakkeet poistetaan tiedostoista.