


Kaikkien tiedostojen varmuuskopiointi

Varmista ennen varmuuskopiointia, että PC:n kiintolevyllä (HDD) on tarpeeksi tilaa.


1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteeseen.

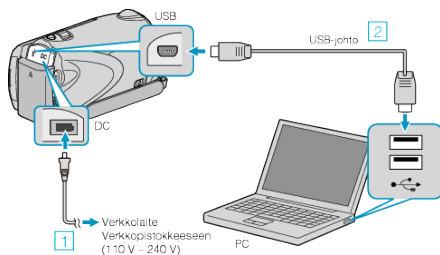

① Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.

② Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.

2 Avaa LCD-monitori.

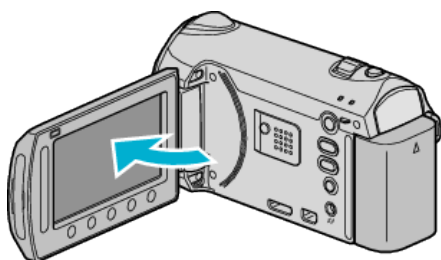

• USB MENU tulee näyttöön.

3 Valitse "BACK UP" ja kosketa .



• Mukana toimitettu ohjelmisto Everio MediaBrowser käynnistyy tietokoneella.
Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.


4 Valitse levyasema.



Napsauta "Kameranauhurin koko
äänenvoimakkuus"


5 Aloita varmuuskopiointi.

Tallennuskohte (PC)

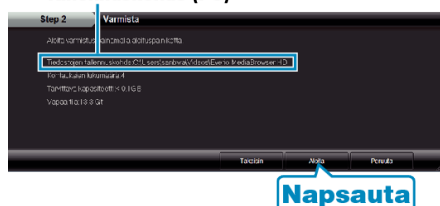

• Varmuuskopiointi alkaa.

6 Kun varmuuskopiointi on päättynyt, paina "OK".

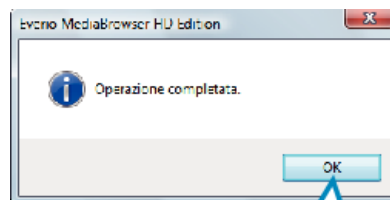

Napsauta

HUOMAUTUS:

- Ennen varmuuskopion tekemistä lataa SD-kortti, jolle videot ja yksittäiskuvat ovat tallennettuna laitteella.
- Mikäli mukana toimitetun Everio MediaBrowser-ohjelmiston kanssa ilmenee ongelmia, katso ohjeita "Pixela-käyttäjätukikeskuksesta".
- Poista tarpeettomat videot ennen varmuuskopion tekemistä. Monen videon varmuuskopiointi vie aikaa.

Laitteen kytkeminen irti PC:stä

1 Paina "poista laitteisto turvallisesti".



Napsauta

2 Paina "Poista USB-massamuistilaitte turvallisesti".

3 (Windows Vista) Napsauta "OK".

4 Irrota USB-johdo ja sulje LCD-monitori.