


DVD-kirjoittimen valmistelu (CU-VD50)


1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteeseen.

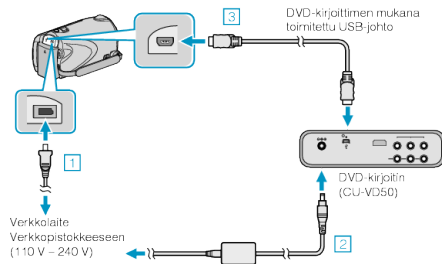

- ① Liitä verkkolaitte tähän laitteeseen.
- ② Liitä DVD-kirjoittimen AC-sovitin.
- ③ Liitä DVD-kirjoittimen mukana toimitettu USB-kaapeli.


- Katso ohjeita myös DVD-kirjoittimen käyttöoppaasta.

2 Kytke DVD-kirjoitin päälle ja aseta sen sisään uusi levy.

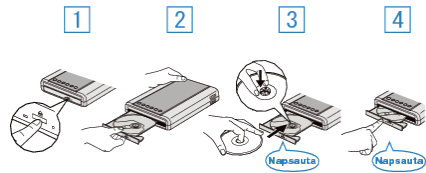

- ① Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi päälle.
- ② Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- ③ Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- ④ Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsauttaa paikalleen.

3 Avaa LCD-monitori.

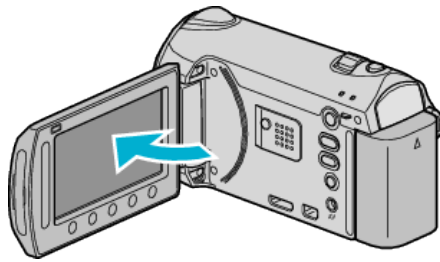

- CREATE DVD -valikko tulee näyttöön.
- Kun USB-kaapeli on kytkettynä, CREATE DVD -valikko näkyy.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.

HUOMAUTUS:

- Kun DVD-kirjoitin CU-VD50 on kytketty tähän laitteeseen, muut kuin virta- ja avauspainikkeet eivät toimi.