


BD-kirjoittimen valmistelu

HUOMAUTUS:

Kun laite kytketään ulkoiseen Blu-ray-asemaan, Mini-A (uros) – B (uros) -liittimillä varustettua käytä USB-kaapelia. Tämän kameran mukana toimitettua USB-kaapelia ei voida käyttää. Ulkoisen Blu-ray-aseman mukana toimitetun USB-kaapelin käyttö edellyttää USB-jatkokohdon hankkimista.

- Mini-A (uros) – A (naaras)
(Tuotenumero: QAM0852-001)

1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteeseen.

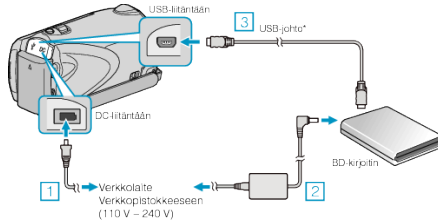

- 1 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
 - 2 Liitä BD-kirjoittimen AC-sovitin.
 - 3 Liitä BD-kirjoittimen USB-kaapeli tähän laitteeseen.
- Katso ohjeita myös BD-kirjoittimen käyttöoppaasta.


2 Aseta uusi levy paikoilleen.

- Paina BD-kirjoittimen virtapainiketta kytkeäksesi virran päälle.



- 1 Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- 2 Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- 3 Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3 Avaa LCD-monitori.

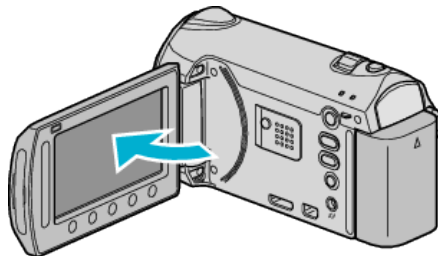

- CREATE DVD -valikko tulee näyttöön.
- Kun USB-kaapeli on kytkettynä, CREATE DVD -valikko näkyy.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.