


SAUMATON TALLENNUS

Tällä toiminnolla videotallennusta voidaan jatkaa keskeytyksettä menettämättä kuvaa, kun tallennusvälineen maksimikapasiteetti on saavutettu siten, että tallennus siirtyy automaattisesti toiseen tallennusvälineeseen. Kohtaukset voidaan lisäksi yhdistää yhdelle tallennusvälineelle, kun tallennus on päättynyt.


Asetus	Tiedot
OFF	Ei vaihda tallennusvälinettä automaattisesti.
ON	Vaihtaa tallennusvälineen automaattisesti.

Kohteen näyttäminen

1 Valitse videotila.

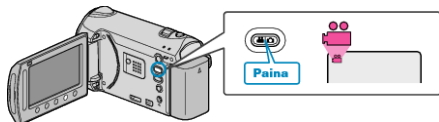

2 Avaa valikko koskettamalla .

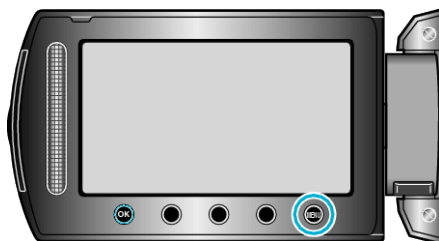

3 Valitse "SEAMLESS RECORDING" ja kosketa .



4 Valitse "ON" ja kosketa .



Varoitus

- Tallennusvälineen automaattinen vaihtaminen ei ole mahdollista käytettäessä kirjoitussuojattua muistikorttia tai formattoimatonta tai yhteensopimatonta tallennusvälinettä.
- Ominaisuus ei toimi, kun toisella tallennusvälineellä on alle 1 minuutti tallennusaikaa jäljellä.
- Tallennusta ei voida suorittaa silloin kun "saumaton tallennus pois käytöstä" -kuvake [SEAMLESS_NO] näkyy ruudulla.

HUOMAUTUS:

- Saumattomalla tallentamisella laite voi vaihtaa toiseen tallennusvälineeseen, jos valittu tallennuskohde ei ole käytettävissä tai siinä on alle 1 sekunti tallennusaikaa jäljellä.
- Kun saumaton tallennus on päättynyt, toiminto kytkeytyy pois päältä. Yhdistä tallennetut kohtaukset tai poista kohtauksen yhdistämistiedot sen uudelleen aktivoimiseksi.
- Saumattomat videot, jotka on tallennettu kahdelle eri tallennusvälineelle, voidaan yhdistää yhdeksi videoksi.