

SD-KORTIN ALUSTUS

Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.

Asetus	Tiedot
FILE	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.
FILE + MANAGEMENT NO	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta ja palauttaa kansio- ja tiedostonumeroiksi "1".

TÄRKEÄÄ:

- Ei valittavana, kun SD-korttia ei ole sisällä.
- Kaikki kortilla olevat tiedot poistetaan, kun kortti alustetaan. Kopioi kaikki kortin tiedostot tietokoneelle ennen alustamista.
- Varmista, että akku on täysin ladattu tai liitä verkkolaite, koska formatointiprosessi voi kestää jonkin aikaa.
- Formatoi uusi SD-kortti tällä laitteella ennen sen käyttämistä.

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .




- 2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "FORMAT SD CARD" ja kosketa .



- 4 GZ-HM310/GZ-HM300
Valitse korttipaikka.

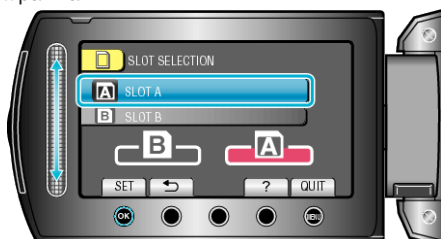

- Mallit GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330, siirry vaiheeseen 5.

- 5 Valitse asetukset ja kosketa .



- 6 Valitse "YES" ja kosketa .



- Kosketa alustuksen jälkeen .