

KELLON SÄÄTÖ

Nollaa nykyisen ajan tai asettaa paikallisaikaan käytettäessä tämän laitteen ulkomailla.


Asetus	Tiedot
CLOCK SETTING	Nollaa nykyisen ajan tai vaihtaa asetuksia.
AREA SETTING	Asettaa paikallisaajan käytettäessä laitetta ulkomailla yksinkertaisesti valitsemalla kohdamaa.
SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME	Asettaa, käytetäänkö matkakohteessa kesäaikaa.

HUOMAUTUS:

- Kesäaika on järjestelmä, jossa kelloa siirretään 1 tunti eteenpäin tiettyinä aikajaksona kesällä. Sitä käytetään pääasiassa länsimaissa.

Asetuksen muuttaminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

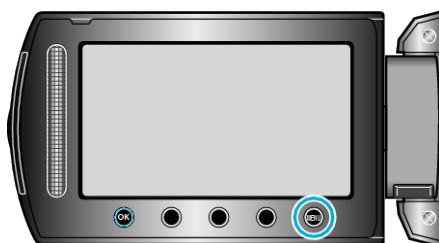

- 2 Valitse "CLOCK ADJUST" ja kosketa .

