



SD-kortin (GZ-HM310/GZ-HM300) liittäminen

Aseta sisään kaupallisesti saatavana oleva SD-kortti ennen tallennusta. Tässä laitteessa on kaksi SD-korttipaikkaa. Kun kameraan asetetaan kaksi SD-korttia, tallennusta voidaan jatkaa toiselle kortille, vaikka toinen korteista on täynnä.


- 1 Paina virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan, jotta tämä yksikkö sammuu.

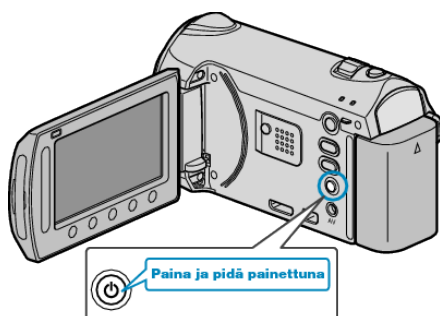

- 2 Avaa korttipaikan kansi.

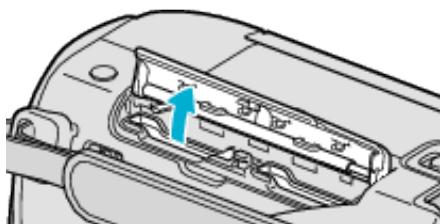

- 3 Aseta SD-kortti paikkaan A.

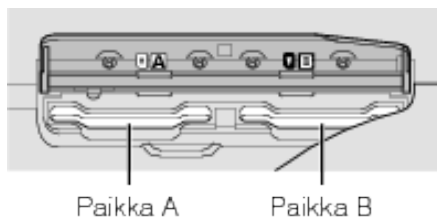

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, ettet aseta korttia väärin päin. Tämä voi vahingoittaa laitteella ja korttia.
- Sammuta tämän laitteen virta ennen kortin asettamista tai poistamista.

HUOMAUTUS:

- Tallennus vaihtuu automaattisesti kortilta toiselle, kun valitun kortin muisti on täynnä.
- Tallentaaksesi kortille sinun pitää säätää media-asetukset.
- Käyttääksesi kortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, kortti pitää formatoida (alustaa) käyttäen kohtaa "FORMAT SD CARD" media-asetuksista.

Kortin poistaminen

Työnnä korttia sisään kerran ja vedä se sitten suoraan ulos.

