
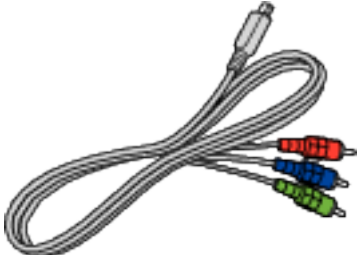
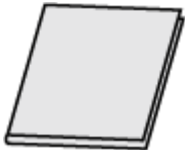


Varusteiden tarkistaminen

Mikäli mitään esineitä puuttuu tai ne ovat viallisia, käänny JVC-jälleenmyyjäsi tai lähimmän JVC-huoltokeskuksen puoleen.

Piirros	Kuvaus
	Verkkoalaite AP-V30E • Liitetään laitteeseen akkuyksikön lataamiseksi. Sitä voidaan käyttää myös tallentamiseen sisätiloissa tai toiston aikana.
	Akku BN-VG114E • Liitetään laitteeseen virtalähteeksi.
	AV-johto • Yhdistää tämän laitteen TV:hen tallennettujen kuvien esittämiseksi siinä.
	Komponenttikaapeli (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) • Yhdistää tämän laitteen televisioon tallennettujen kuvien toistamiseksi televisiossa ja paremman laadun mahdollistamiseksi.
	USB-johto (A -tyyppi - Mini B -tyyppi) • Yhdistää tämän laitteen PC:hen.
	CD-ROM • Mukana toimitetun "Everio MediaBrowser" -ohjelmiston asentamiseksi PC:lle.
	Peruskäyttöopas • Lue tarkkaan ja säilytä tallessa paikassa, josta se on helppo löytää tarpeen mukaan.
	Kaukosäädin (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760 • Tiettyjen toimintojen etäkäyttöä varten.
	Linssisuoja (GZ-HM310/GZ-HM300)

Aloittaminen

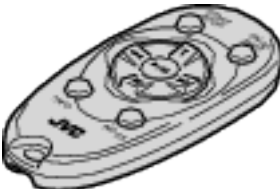

- Suojaa linssit.

HUOMAUTUS:

- SD-muistikortit myydään erikseen.
- Kun käytät verkkolaitetta ulkomailla, hanki tarvittaessa kyseisessä maassa käytettäväksi sopiva, kaupallisesti saatavilla oleva sovitinpistoke.