


VIDEOKORTTIPAIKAN VALINTA (GZ-HM310/GZ-HM300)

Asettaa tallennus/toistovälineen videoille.

Asetus	Tiedot
SLOT A	Tallentaa videot SD-kortille korttipaikassa A.
SLOT B	Tallentaa videot SD-kortille korttipaikassa B.

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

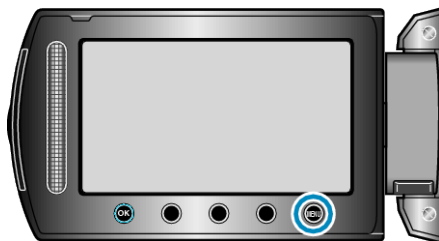

- 2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "VIDEO SLOT SELECTION" ja kosketa .

