


Yksittäiskuvien otto automaattitilassa


Voit tallentaa huolehtimatta asetusten yksityiskohdista käyttämällä automaattitilaa.

- 1 Avaa LCD-monitori ja valitse yksittäiskuvatila.
(Avaa linssisuojaus laitetta GZ-HM310/GZ-HM300 varten.)

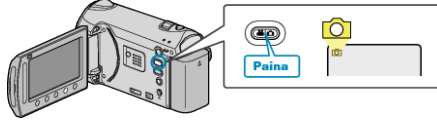


- Esiin tulee yksittäiskuvatilan kuvake.

- 2 Tarkasta, onko tallennustila automaattinen.

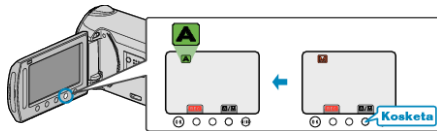


- Mikäli tilana on manuaalinen, kosketa **A/M** vaihtaaksesi tilaa. Tila vaihtuu automaattisen ja manuaalisen välillä joka kosketuksella.

- 3 Tarkenna kohteeseen.

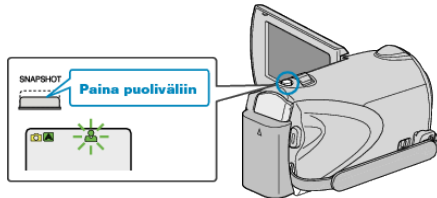


- Kun kuva on tarkennettu, tarkennuskuvake muuttuu vihreäksi.

- 4 Kuva yksittäiskuva.

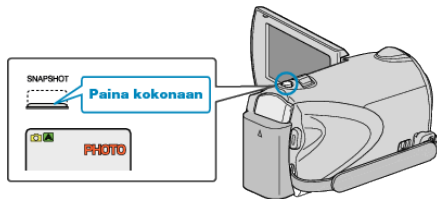


- PHOTO syttyy näytöllä, kun yksittäiskuvaa otetaan.

Merkinnät yksittäiskuvan tallennuksen aikana

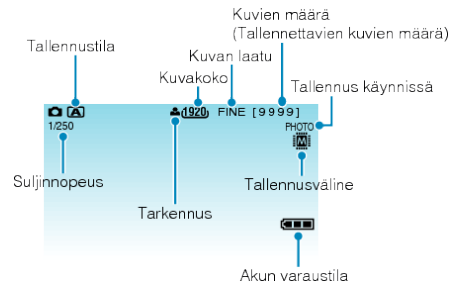

Näyttökuvake	Kuvaus
Tallennustila	Paina A/M -painiketta vaihtaaksesi tallennustilan A (automaattinen) ja M (manuaalinen) välillä.
Kuvakoko	Näyttää kuvakoon kuvakkeen.
Kuvan laatu	Näyttää "IMAGE QUALITY"-asetuksen kuvakkeen valittuna tallennusvalikossa.
Kuvien määrä (Tallennettavien kuvien määrä)	Näyttää jäljellä olevien kuvien määrän yksittäiskuvatallennuksessa.
Suljinnopeus	Näyttää suljinnopeuden.
Tarkennus	Syttyy vihreänä, kun tarkennus on kohdallaan.
Tallennus käynnissä	Ilmestyy näytölle, kun yksittäiskuvaa otetaan.
Tallennusväline	Esittää mediakuvakkeen, jolle yksittäiskuvat tallennetaan. Tallennusvälinettä voidaan vaihtaa.
Akun varaustila	Tarkistaa akun arviolta jäljellä olevan virran. Akkuvirran tiedot voidaan näyttää painamalla INFO-painiketta ⓘ .

Toimintopainikkeet yksittäiskuvan tallentamiselle

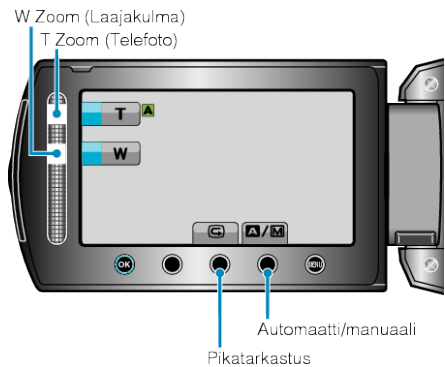

Toimintopainike	Kuvaus
T/W Zoom	Toimii Zoom-vipuna.
Pikatarkastus	Sallii viimeksi tallennetun yksittäiskuvan katsomisen.
Automaatti/manuaali	Vaihtaa tallennustilaa automaattisen ja manuaalisen välillä.

HUOMAUTUS:

- Kosketusanturin painiketta ei voi käyttää, kun LCD-monitori on käännetty kiinni.
- Zoom ilmestyy, kun kosketusanturia kosketaan.

Hyödylliset asetukset tallentamiseen

- Kun "QUICK RESTART" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen käynnistyy automaattisesti, jos avaat LCD-monitorin 5 minuutin kuluessa siitä, kun virta katkesi sulkemalla monitori.
- Kun "AUTO POWER OFF" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen kytkeytyy automaattisesti pois päältä säästääkseen virtaa, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. (ainoastaan akkua käytettäessä)
- Kun "FACE PRIORITY AE/AF" on asetettu asetukseen "ON" (oletusasetus), laite tunnistaa kasvot ja säättää kirkkauden ja tarkkuuden automaattisesti kasvojen selvempää tallennusta varten.
- Kuvaresoluutiota voidaan muuttaa.

TÄRKEÄÄ:

- Älä altista linssiä suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä tämän laitteen sateessa, lumessa tai hyvin kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuone.
- Älä käytä tämän laitteen paikoissa, jotka altistuvat liialliselle kosteudelle tai pölylle, tai paikoissa, jotka altistuvat suoraan höyrylle tai savulle.
- Käyttövalo syttyy, kun yksittäiskuvan tallennus on käynnissä. Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia, kun valo palaa.

HUOMAUTUS:

- Ennen tärkeän tapahtuman tallentamista on suositeltavaa tehdä koetallennus.
- Digitaalinen kuvanvakain ei toimi yksittäiskuvien tallennuksen aikana.