


Etupuoli

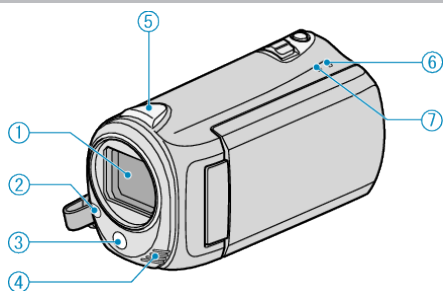

1 Linssi

- Älä kosketa linssiä tai linssisuojaa.
- Älä peitä linsejä sormillasi videotallennuksen aikana.

2 Valo (GZ-HM350/GZ-HM330)

- Kytke valo päälle kuvatessasi pimeissä paikoissa.

3 Anturi (GZ-HM335/GZ-HM334)

- Älä peitä anturia sormillasi kaukosäätimen käytön aikana.

4 Stereomikrofoni

- Älä peitä mikrofonia sormillasi videotallennuksen aikana.

5 Kameran anturi

- Älä peitä anturia sormillasi videotallennuksen aikana.

6 POWER/CHARGE-Lamppu

- Syttyy: Virta "PÄÄLLÄ"
- Vilkkuu: Lataus käynnissä
- Sammuu: Lataus valmis

7 ACCESS-Lamppu

- Tallennus tai toisto on käynnissä, kun lamppu syttyy tai vilkkuu.
- Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia.