

Kaukosäätimen käyttö (GZ-HM335/GZ-HM334)


Laitetta voidaan käyttää etäältä pakkauksen kaukosäädintä käyttäen. (vain GZ-HM335/GZ-HM334)

HUOMAUTUS:

- Suuntaa kaukosäädintä suoraan anturiin päin ja käytä sitä korkeintaan 5 metrin päässä laitteesta.
- Lähetetty säde ei välttämättä ole tehokas tai se voi aiheuttaa virheellisiä toimintoja, jos anturi on auringonvalossa tai voimakkaan valon alla.


Kaukosäätimen valmistelu

Kaukosäätimen käyttöönotto

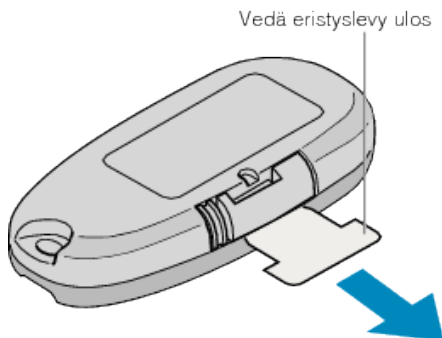

- Kaukosäädin toimitetaan pienellä paristolla (CR2025). Poista eristävä suoja ennen käyttöä.

Pariston asettaminen uudelleen paikoilleen

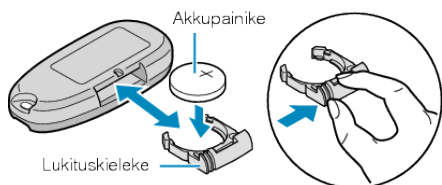

- Poista paristokotelon kansi painamalla lukituskielekettä.
- Aseta paristo paikoilleen niin, että + puoli osoittaa ylöspäin.

Kaukosäätimen toimintopainikkeet



1 Tallennuksen käynnistys-/pysäytyspainike

- Käynnistää/pysäyttää videotallennuksen.

2 Yksittäiskuvan painike

- Ottaa yksittäiskuvan.

3 Zoomauspainike

- T: Lähentää kuvaa
- W: Loitontaa kuvaa

4 Toiston perustoiminnot

Toimintopainike	Kuvaus
Toisto-/taukopainike	• Käynnistää/keskeyttää videoiden tai esityksien toiston.
Vasen painike	• Siirtää kursoria vasemmalle. • Suorittaa taaksepäin haun toiston aikana.
Oikea painike	• Siirtää kursoria oikealle. • Suorittaa eteenpäin haun toiston aikana.
T-painike	• Tarkentaa kuvaa (keskeytyksen aikana) • Lisää äänenvoimakkuutta (+) videon toiston aikana.
W-painike	• Loitontaa kuvaa. (keskeytyksen aikana) • Vähentää äänenvoimakkuutta (-) videon toiston aikana.

5 Hakemistopainike

- Pysäyttää toiston ja palauttaa pikkukuvakenäytön.

6 Info-painike

- Tallennus: Näyttää jäljellä olevan ajan (vain video) ja akun tehon.
- Toisto: Näyttää tiedostotiedot, kuten tallennuspäiväys.