


DVD-kirjoittimen valmistelu (CU-VD3)


1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteeseen.

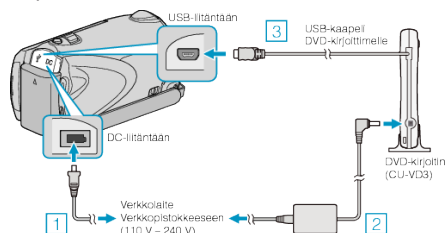

- ① Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
- ② Liitä DVD-kirjoittimen AC-sovitin.
- ③ Liitä DVD-kirjoittimen mukana toimitettu USB-kaapeli tähän laitteeseen.


- Katso ohjeita myös DVD-kirjoittimen käyttöoppaasta.

2 Aseta uusi levy paikoilleen.

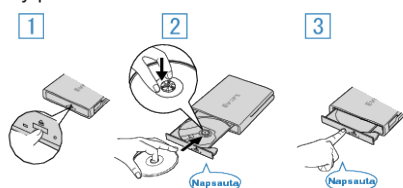

- ① Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- ② Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- ③ Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3 Avaa LCD-monitori.

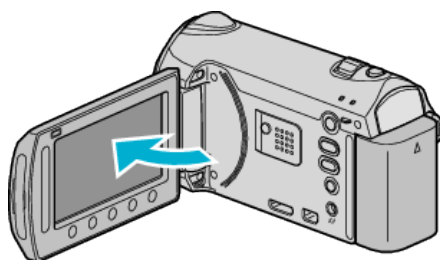

- CREATE DVD -valikko tulee näyttöön.
- Kun USB-kaapeli on kytkettynä, CREATE DVD -valikko näkyy.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.