


POISTA KAIKKI DATA (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Suorita tämä prosessi hävittäessäsi tämän laitteen tai kun annat sen toiselle henkilölle.


1 Avaa valikko koskettamalla .

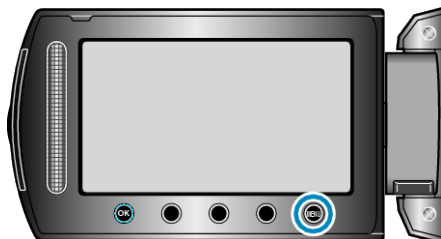

2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



3 Valitse "ERASE ALL DATA" ja kosketa .

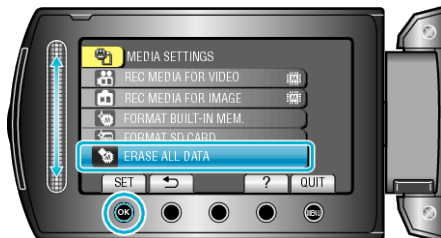

4 Valitse "YES" ja kosketa .



- Kosketa datan poiston jälkeen .

TÄRKEÄÄ:

- Liitä verkkolaite, sillä datan poistaminen voi viedä aikaa.

HUOMAUTUS:

- Toista prosessi, jos haluat tehdä datan palautuksesta vieläkin vaikeampaa.