


Välj kvalitet för att spara på diskarna. (ÄNDRA INSP.MEDIA)

Ställ in typ och videokvalitet på disken som ska skapas genom att välja en BD/DVD-skrivare.

Justering är nödvändig när man skapar DVD med en BD-skrivare eller DVD med standardkvalitet med en DVD-skrivare.

1 Välj videoläge.

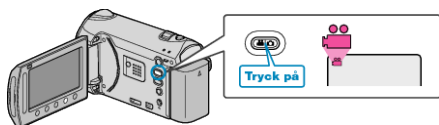

2 Välj "ÄNDRA INSP.MEDIA" och berör .



■ Säkerhetskopiera videofilmer med en DVD-skrivare

Inställning	Detaljer
DVD(AVCHD)	Sparar videofilmer på en DVD i en högdefinitions-kvalitet.
DVD-Video	Sparar videofilmer på en DVD efter konvertering till normal bildkvalitet.

■ Säkerhetskopiera videofilmer med en BD-skrivare

Inställning	Detaljer
Blu-ray DISC	Sparar videofilmer på en BD i högdefinitions-kvalitet.
DVD(AVCHD)	Sparar videofilmer på en DVD i en högdefinitions-kvalitet.
DVD-Video	Sparar videofilmer på en DVD efter konvertering till normal bildkvalitet.

Försiktighet vid säkerhetskopiering i DVD-Video-formatet: _____

- Det tar ungefär 1,2 gånger så lång inspelningstid för att konvertera en video från högupplösningsdefinition till normal bildkvalitet. (Originalvideon förblir i högdefinitions-kvalitet.)
- Varje scen sparas som ett kapitel. Videon pausar vid scenbyten, men detta är inget fel.
- Videofilmer kan inte sparas på DVD-R DL- (dubbla lager) skivor. Använd en DVD-R- eller DVD-RW-skiva.

ANMÄRKNING: _____

- DVD-skivor skapas med "DVD-Video" valt kan spelas upp på vanliga DVD-spelare.
- Vid säkerhetskopiering av stillbilder, kan "Blu-ray DISC" eller "DVD" väljas. Bildkvaliteten på stillbilder ändras inte.