


Ta film i autoläge


Du kan spela in utan att oroa dig för inställningsdetaljer genom att använda autoläge.

- 1 Öppna LCD-skärmen och välj videoläget.
(Öppna linsskyddet för GZ-HM310/GZ-HM300.)

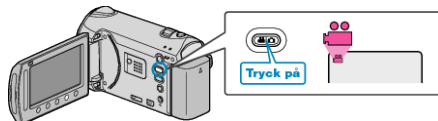


- Videolägesikonen visas.

- 2 Kontrollera om inspelningsläget är auto.

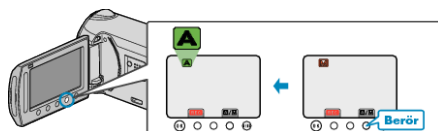


- Om inspelningsläget är manuellt, berör du knappen **A/M**.
Läget växlar mellan auto och manuell för varje beröring.

- 3 Starta inspelning.

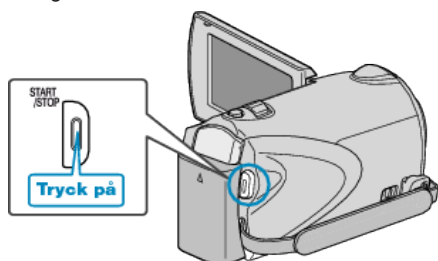


- Tryck igen för att stoppa.

Indikationer under videoinspelning

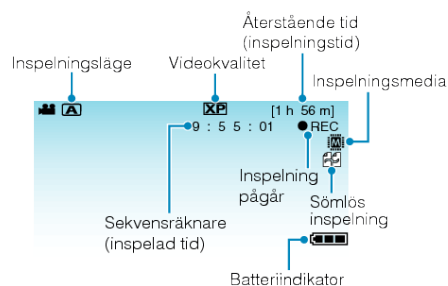

Visningsikon	Beskrivning
Inspelningsläge	Tryck på knappen A/M för att växla inspelningsläge mellan A (auto) och M (manuell).
Videokvalitet	Visar ikoner för den "VIDEOKVALITET"-inställning som har valts på inspelningsmenyn.
Återstående tid (inspelningstid)	Visar återstående tid för videoinspelning.
● REC Inspelning pågår	Visas när videoinspelning pågår.
● II Inspelnings-standby	Visas när videoinspelningen har pausats.
Sekvensräknare (inspelad tid)	Visar tidsförlopp i videon som spelas in.
Inspelningsmedia	Visar ikonen för media som videon spelas in på. Inspelningsmedia kan ändras.
SÖMLÖS INSPELNING	Byter automatiskt till ett annat medie och fortsätter inspelningen när det återstående utrymmet på det nuvarande inspelningsmediet tar slut. Till exempel, när det återstående utrymmet på SD-kortet tar slut under en inspelning, kommer inspelningen att fortsätta på det inbyggda minnet utan att avbrytas.
Batteriindikator	Visar cirkatid för återstående batteriström. Mer information om batteriströmmen visas om du trycker på knappen INFO .

Funktionsknappar för videoinspelning

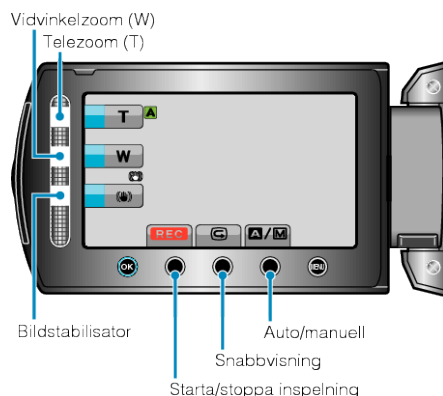

Funktionsknapp	Beskrivning
Tele-/vidvinkelzoom	Låter samma funktioner utföras som zoomspaken. De kameraskakningar som brukar uppstå med zoomspaken kan minimeras.
Bildstabilisator	Anger om minskning av kameraskakning ska användas.
Starta/stoppa inspelning	Fungerar som START/STOP-knappen.
Snabbrepetition	Aktiverar visning av den senaste videon.
Auto/manuell	Växlar inspelningsläge mellan auto och manuell.

ANMÄRKNING:

- Skjutreglagets knapp kan inte användas när LCD-skärmen är utvikt.
- Zoomen visas när du berör skjutreglaget.

Praktiskt inställningar för inspelning

- Det är lättast att hitta videor som du vill spela upp om du kategoriserar dem vid inspelningen.
- När "SNABB OMSTART" är inställt på "PÅ" slås denna enhet på direkt om du öppnar LCD-skärmen inom 5 minuter efter att den har slagits av genom att stänga skärmen.
- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 minuter. (endast vid användning av batteripaketet)
- När "ANSIKTSPRIOR. AE/AF" är satt på "PÅ" (standardinställning), känner den här enheten igen ansikten och justerar automatiskt ljusstyrka och fokus för att spela in ansikten klarare.
- Om det återstående utrymmet på inspelningsmediet tar slut medan "SÖMLÖS INSPELNING" det är inställt på "PÅ", kommer inspelningen fortsätta efter att det bytt till ett annat inspelningsmedia.

OBS!:

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuktighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Lampan tänds när videoinspelningen börjar. Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet när lampan är tänd.
- Göra en backup av viktiga inspelade data. Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring. JVC ansvarar inte för några förlorade data.

ANMÄRKNING:

- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provinspelning.
- Kontrollera återstående inspelningstid i medierna innan du påbörjar tagning. Flytta (kopiera) data till en PC eller skiva, om det inte finns tillräckligt med plats.
- Glöm inte att göra kopior efter inspelning!
- Inspelelsen stoppas automatiskt efter 12 timmar i följd, eftersom detta är begränsningen i specifikationerna. För att säkerställa en kontinuerlig inspelning, ställ in "SÖMLÖS INSPELNING" på "PÅ" innan du börjar spela in.
- Vid långa inspelningar delas filen i två eller fler filer om inspelelsen är över 4 GB.
- Du kan ansluta denna enhet till nätadaptern vid längre inspelningar inomhus.