



Spela upp videor

Du kan välja och spela upp inspelade videor från en indexskärm (miniatyrbilder).
Innehållet som har lagrats med målinställningarna i "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" eller "VAL AV VIDEOOUTTAG" visas på indexskärmen.

1 Välj uppspelningsläge.

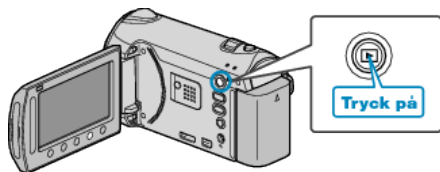

2 Välj videoläge.

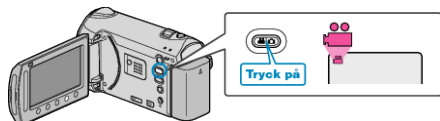

3 Välj önskad video och berör .

- Om markören stannar vid en miniatyrdisplay av en video, i vilken ansikten känns igen, panoreras ansiktena in och spelas upp en stund.
- Tryck på  för att stoppa uppspelningen.

Funktionsknappar för videouppspelning

<Under visning av indexskärmen>

Välj video (tryck och håll in för att bläddra sida)



<Under uppspelning>

Återgår till början av videon



Söker framåt (Search forward) and Söker bakåt (Search backward)

Under visning av indexskärmen

Visning	Beskrivning
	Startar uppspelning av den valda filen.
DIGEST	Du kan spela upp ett sammandrag av dina inspelade videor.
	Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum eller vald kategori.
	Raderar den valda filen.
	Tryck och håll in för att bläddra sida på indexskärmen.

Under videouppspelning

Visning	Beskrivning
	Spela upp/pausa
	Stoppa (återgår till miniatyrdisplayen)
	Fortsätter till nästa video
	Återgår till början på sekvensen
	Söker framåt
	Söker bakåt
	Framåt i slow-motion
	Bakåt i slow-motion


ANMÄRKNING:

- Använd dina fingrar till att beröra glidknappen och andra knappar runt skärmen.
- Glidknappen och de andra knapparna fungerar inte, om du berör dem med naglarna eller med handskar på.
- Displayerna på skärmbilden fungerar inte, även om du berör dem.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum eller vald kategori.
Detta är praktiskt vid sökning bland ett stort antal filer.

OBS!:

- Göra en backup av viktiga inspelade data.
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring. JVC ansvarar inte för några förlorade data.

Justera volymen på videos

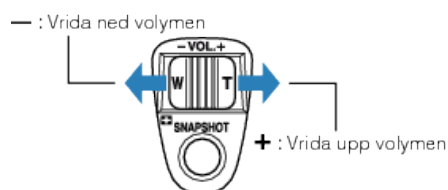

Kontrollera inspelningsdatum och annan information

Du kan visa inspelningsdatum och varaktighet för den valda filen.

Öka/minska antal som ska visas på indexskärmen.

Använd zoomspaken när indexskärmen visas (miniatyrbilder) om du vill ändra antalet filer på skärmen i följande ordning: 6 filer → 12 filer → 3 filer.

- Om du väljer 3 filer visas även information om filerna.