



Ändra kategori för filen som aktuellt visas

Kontrollerar och ändrar kategori för filen som aktuellt visas.

1 Välj uppspelningsläge.

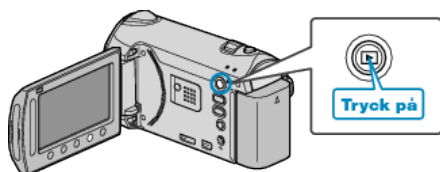

2 Välj videoläge.

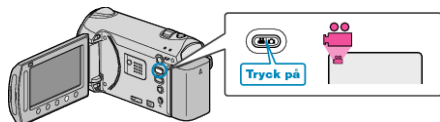

3 Berör  för att komma till menyn.



4 Välj "REDIGERA" och berör .



5 Välj "ÄNDRA HÄNDELSE REG." och berör .



6 Välj "AKTUELL" och berör .



7 Välj den fil du vill registrera och berör .



• Filen som ska registreras visas på den här skärmen.

• Berör funktionsknapparna "←" / "→" för att välja föregående eller nästa fil.

8 Välj en ny kategori och berör .



• Du kan ångra en vald kategori genom att beröra "AVBRYT".
• Efter inställning, berör .

• När du vill gå ur skärmen, berör du .