



## Sätta in ett SD-kort (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

När ett kommersiellt tillgängligt SD-kort sätts i, kan inspelningar fortfarande göras till kortet utan att avbrytas när den återstående inspelningstiden på det inbyggda minnet går ut.


**1** Tryck på strömknappen i minst 2 sekunder för att sätta på apparaten.

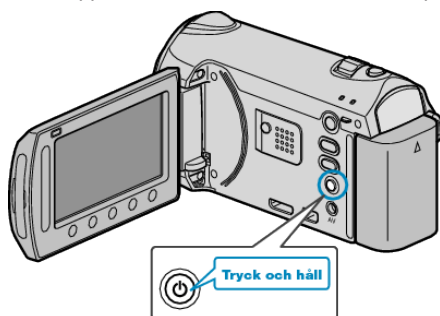

**2** Öppna luckan till kortplatsen.

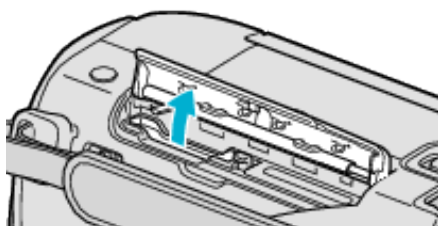

**3** Sätt i ett SD-kort.

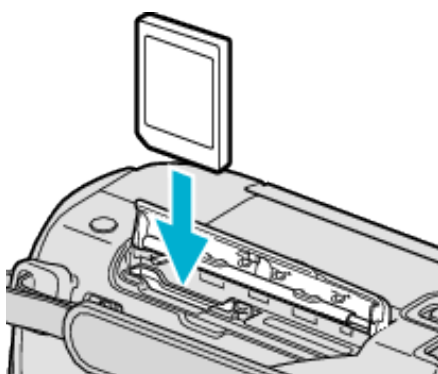

### OBS!:

- Kontrollera att kortet inte sätts i åt fel håll. Det kan skada denna enhet och kortet.
- Stäng av strömmen på enheten innan du sätter i eller tar ur ett kort.

### ANMÄRKNING:

- Inspelningen byter automatiskt från ett medie till ett annat och vice versa efter att kortet eller minnet i det valda mediet är fullt.
- För att spela in till kortet, måste medieinställningar utföras. Se till att inget kort sitter i och ändra mediainställningarna till "INBYGGT MINNE" för inspelning.
- Om du vill använda kort som har använt i andra enheter måste korten formateras (initieras) med "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.

### Ta ut kortet

Tryck kortet inåt en gång och dra det sedan rakt ut.

