



Kombinera Videoinspelningar via sömlösinspelning

Videor som spelas in på två separata media med "SÖMLÖS INSPELNING" videoinspelningsmenyn aktiverad kan kombineras till en enda video.

1 Välj uppspelningsläge.

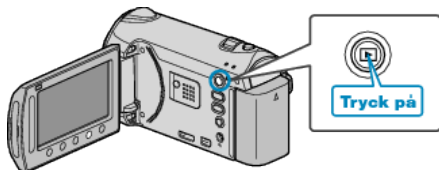

2 Välj videoläge.

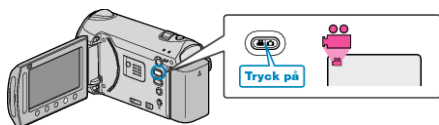

3 Berör för att komma till menyn.



4 Välj "KONTR AV SÖMLÖS INSP" och berör .



5 Välj "KOMBINERA SCENER" och berör .



- Denna enhet startar en sökning för att hitta sömlösavideoer. Kombinerande kan inte utföras om inte sömlösa videos återfinns.

6 Välj "JA" och berör .

7 Välj mediet för att lagra den kombinerade videon och vidrör .



8 Välj "JA" och berör .



- Kombinerings av videos startas.
- Efter att dina videos är kombinerade, vidrör .

ANMÄRKNING:

- Scen till scenkombinationsinformationen från mediet som inte valts som mediet till vilket den kombinerade filen ska sparas, kan raderas.
- Scener från sömlösa inspelningar kan inte längre kombineras om filerna är delade, raderade, beskurna, eller flyttade.

Hur aktiverar man sömlös videoinspelning igen

För att starta sömlös inspelning igen efter den förra inspelningen är avslutad måste du kombinera sömlösa videos, eller radera den kombinerade informationen för de sömlösa videona.

För att radera den kombinerade informationen för sömlösa videos, välj "TA BORT SCENKOMBINFO" i steg 5.

Välj "TA BORT SCENKOMBINFO" för respektive media för att radera kombinationsinformationen för sömlösa videor. Ikonerna raderas från filerna.