


ANSIKTSPRIOR. AE/AF

Känner igen ansikten och justerar ljusstyrka och fokus automatskt.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Aktiverar funktionen.

Visa motivet

- 1 Välj stillbildläge.



- 2 Berör för att komma till menyn.

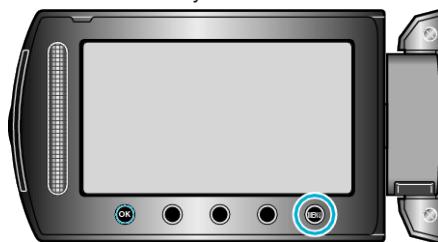

- 3 Välj "ANSIKTSPRIOR. AE/AF" och berör .

**OBS!:**

- När "ANSIKTSPRIOR. AE/AF" är inställt på "PÅ", ändras följande inställningar.
Om "SCENVAL" är inställt på "SPOTLIGHT", ändras den till "OFF".
Om "FOKUS" är inställt på "MANUELL", ändras den till "AUTO".
Om "FOKUSERINGSHJÄLP" är inställt till "FOKUS" ändras den till "AUTO".
Om "MOTLJUSKOMPENSERING" är inställt på "PÅ", ändras den till "AV"
Om "OMRÅDE FÖR PUNKTEXP." är inställt på "PUNKT", ändras den till "HELSKÄRM".
- När följande inställningar görs, ändras "ANSIKTSPRIOR. AE/AF" till "AV"
 - När "SCENVAL" ställs in på "SPOTLIGHT"
 - När "FOKUS" ställs in på "MANUELL"
 - När "FOKUSERINGSHJÄLP" väljs
 - När "MOTLJUSKOMPENSERING" ställs in på "PÅ"
 - När "OMRÅDE FÖR PUNKTEXP." ställs in på "PUNKT"

ANMÄRKNING:

- Du kan inte aktivera "ANSIKTSPRIOR. AE/AF" om "SJÄLVUTLÖSARE" är satt på "ANSIKTSAVKÄNNING".
- Beroende på tillståndet kanske ansikten inte känns igen.